SAMSUNG SAMSUNG SDS

SHS-P718

USER MANUAL

Samsung
SMART Doorlock

Функция приветствия
При приближении пользователя режим ожидания авторизации будет активирован автоматически

Беззвучный режим
При отпирании/запирании двери звуки ввода пароля и разблокировки будут деактивированы.

Функция автоматического считывания RF-карты
При использовании настоящей функции зарегистрированная RF-карта будет считана автоматически после размещения на кардридере

Функция двойной аутентификации
При использовании режима двойной аутентификации замок будет открыт только после ввода зарегистрированного пароля и зарегистрированной RF-карты

Функция обеспечения безопасности
Возможность авторизации снаружи будет деактивирована автоматически при нахождении пользователя внутри

Функция обнаружения возгорания
Звук тревоги будет активирован автоматически при обнаружении возгорания

Функция охраны
Предотвращает возможные проникновения снаружи

www.sds.samsung.com

GC68-02025A ED.03

Safety Cautions

Warning — Настоящий раздел содержит актуальную информацию для обеспечения безопасности пользователей и предотвращения повреждений имущества. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь и используйте продукт надлежащим образом.

- Не устанавливайте замок самостоятельно. Гарантия не распространяется на изделие, установка которого была произведена самостоятельно.
- Не устанавливайте продукт, если промежуток между щелью и дверью равен 5 и более мм., замок может работать некорректно.
- Убедитесь, что посторонние лица не имеют доступ к паролю. Для минимизирования рисков краж и взломов, производитель рекомендует периодически менять пароль.
- Не используйте продукт мокрыми руками, также избегайте попадания влаги внутрь изделия.
- Не применяйте при нажатии на клавиши чрезмерную силу или острые предметы, так как они могут повредить продукт.
- Пожалуйста, заменяйте все элементы питания одновременно и не используйте продукцию разных производителей. Замок может быть поврежден или снижен срок жизнеспособности.
- Не используйте бензин или спиртосодержащие растворы для чистки, так как это может привести к некорректной работе устройства. Используйте сухую мягкую ткань вместо жидкостей.
- Заменяйте элементы питания в течение 1 недели с момента оповещения специальным сигналом. Продукт может перестать корректно работать, если замена элементов питания не произведена вовремя.
- Пожалуйста, не налегайте и не висните на ручке продукта. Это может повредить устройство.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с приведенной информацией и используйте продукт надлежащим образом.

Компоненты продукта

Комплектующие части могут быть изменены по усмотрению производителя

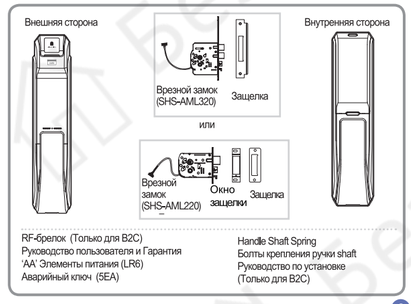

RF-брелок (Только для B2C)
Руководство пользователя и Гарантия
'AA' Элементы питания (LR6)
Аварийный ключ (5EA)

Handle Shaft Spring
Болты крепления ручки shaft
Руководство по установке
(Только для B2C)

Компоненты внешней стороны

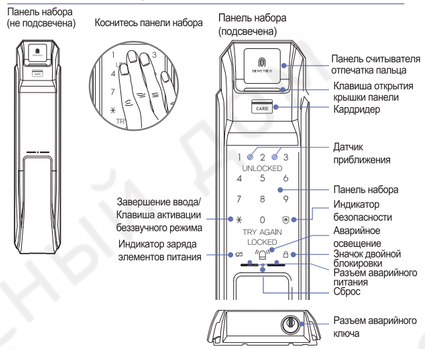

Компоненты внутренней стороны

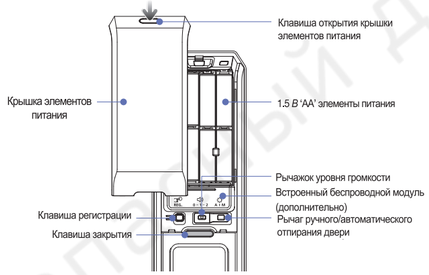

Врезной замок

Warning — Для предотвращения возможности несанкционированного доступа периодически меняйте пароль и не позволяйте окружающим иметь к нему доступ.

Регистрация отпечатка пальца, RF-карты/брелока

Вы можете зарегистрировать до 100 отпечатков.
Могут быть зарегистрированы до 30 карт и брелоков, включая пароль.

1. Нажмите клавишу регистрации (изнутри)

Откройте крышку элементов питания и нажмите клавишу регистрации.

2. Введите пароль (снаружи)

Введите пароль (1234 - после инициализации) при подсвеченной панели набора и нажмите клавишу *.

Регистрация отпечатка пальца

3. Регистрация желаемого отпечатка пальца

После активации подсветки поместите палец на панель считывателя отпечатка пальца. При активации звукового сигнала "Динь" и отключении подсветки панели уберите палец. Необходимо повторить действие трижды.

4. Выход из режима регистрации



Нажмите клавишу регистрации для завершения процесса регистрации.

5. Подтверждение регистрации

Нажмите на клавишу открытия крышки панели, после активации подсветки поместите палец на панель считывателя отпечатка пальца.

[Регистрация RF-карты/брелока без использования номера пользователя]

3. Разместите RF-карту/брелок на кардридере

Разместите RF-карту/брелок на кардридере. После успешной регистрации звук "Динь-Дон-Ден" будет автоматически активирован.

4. Подтверждение регистрации RF-карты/брелока

Разместите зарегистрированную RF-карту/брелок на кардридере снаружи.

Warning — Для регистрации нескольких карт, поместите следующую RF-карту в течение 20 секунд, иначе процесс регистрации завершится. Номер пользователя будет присвоен автоматически в порядке возрастания.

Регистрация RF-карты и пароля при использовании номера пользователя

3. Введите 2 цифры номера пользователя

Введите номер пользователя от 01 до 30 и нажмите клавишу *.

4. Введите новый пароль



Введите новый пароль (от 4 до 12 символов) и нажмите клавишу *.

4. Разместите RF-карту/брелок на кардридере

Разместите RF-карту/брелок на кардридере. После успешной регистрации звук "Динь-Дон-Ден" будет автоматически активирован.

5. Подтверждение регистрации RF-карты/брелока (снаружи)

Разместите зарегистрированную RF-карту/брелок на кардридере снаружи.

Warning — Пользовательский пароль предназначен только для пользователя, прочие функции недоступны при использовании настоящего пароля. Только 1 пароль (RF-карта/брелок) может быть зарегистрирован на 1 номер пользователя.

Удаление зарегистрированных отпечатков пальцев, RF-карт

Вы можете удалить зарегистрированные отпечатки пальцев и RF-карты одновременно или поочереди

1. Нажмите клавишу регистрации (изнутри)

Удерживайте клавишу регистрации в течение 3 секунд.

2. Введите текущий пароль (снаружи)



Введите текущий пароль при подсвеченной панели набора и нажмите клавишу *.

[Удаление отпечатка пальца]

3.Поместите палец

После активации подсветки поместите палец, отпечаток которого подлежит удалению, на панель считывателя отпечатка пальца.

4.Завершение удаления

Нажмите клавишу регистрации для завершения.

[Удаление RF-карты]

3. Разместите карту на кардридере

Если Вы ходите удалить все зарегистрированные карты, нажмите [88] и клавишу * после выполнения шага 2.
Если Вы ходите удалить все отпечатки, нажмите [77] и клавишу * после выполнения шага 2.

[Удаление номера пользователя]

4. Введите номер пользователя



Введите двузначный номер пользователя и соответствующую RF-карту/брелок для удаления.

Включение/отключение режима многоуровневой безопасности

Вы можете выбрать наиболее подходящий режим по Вашему усмотрению.

Нажмите клавишу регистрации

[7] : Режим многоуровневой безопасности
[9] : Общий режим

Для включения/отключения режима многоуровневой безопасности, пожалуйста, нажмите клавишу [7] или [9] и клавишу *.

Режим двойной аутентификации

Режим двойной аутентификации - особенная функция предотвращает возможность разблокировки замка, требуя ввести зарегистрированный пароль и отпечаток пальца.
Как минимум 1 отпечаток пальца должен быть зарегистрирован для активации.

Нажмите клавишу регистрации на внутренней стороне.



[4] - Режим двойной аутентификации
[6] - Обычный режим

Для включения/отключения режима двойной аутентификации, пожалуйста, нажмите клавиши [4] или [6] и клавишу *.

Использование режима двойной аутентификации

После активации подсветки панели набора введите пароль и нажмите клавишу *.

Поместите палец на панель считывателя отпечатка. После успешной аутентификации замок разблокируется.

Функция охраны

Настоящий режим предотвращает возможность проникновения, когда никого нет дома. Если при Вашем отсутствии была зарегистрирована попытка разблокировки замка, аварийный сигнал замка, аварийный сигнал "Бип"- Бип"-Бип" будет автоматически активирован.

1. Охранный режим активирован

1.При закрытой двери значок будет автоматически подсвечен.
2.Нажмите на соответствующий значок и удерживайте 3 секунды.

2. Охранный режим деактивирован

Поместите палец на панель считывателя отпечатка после касания панели набора или введите пароль и нажмите клавишу *.

Свод команд

Инициализация

Удерживайте клавишу регистрации в течение 5 секунд

REG. → 5S → 4560852580 *

Регистрация

REG. → Пароль *
- Смена пароля → Новый пароль *
- Отпечаток пальца → Отпечаток пальца → REG.
- Прямая регистрация RF-карты/брелока → RF-карта → REG.
- Регистрация RF-карты/ пароля при использовании номера пользователя (1-30) → Номер пользователя * → RF-карта → REG.

Удаление

Удерживайте клавишу регистрации в течение 3 секунд

REG. → 3S → Пароль *
- Отпечаток пальца → Отпечаток пальца → REG.
- RF-карта/брелок → RF-карта → REG.
- Номер пользователя → Номер пользователя * → REG.
- Все отпечатки → 77 *
- Все (пароль, RF-карты/ брелоки) → 88 *

Прочие функции

REG.
- Функция приветствия → 1 Вкл; 2 Сигнализация выкл; 3 Выкл
- Auto fingerprint → 5 Вкл; 8 Вып
- Функция двойной аутентификации → 4 Вкл; 6 Вып
- Функция многоуровневой безопасности → 7 Вкл; 9 Выкл
- Установка времени блокировки → 5 → 1~9

Отпирание двери снаружи при помощи пароля

Режим многоуровневой безопасности изначально активирован. Пожалуйста, следуйте указаниям пункта "Установка/отключение режима многоуровневой безопасности" для установки обычного режима блокировки.

※ Беззвучный режим
Перед вводом пароля нажмите клавишу * и введите пароль, тем самым звуки ввода пароля и разблокировки устройства не будут воспроизведены. Данная функция, к примеру, позволит не тревожить соседей в ночное время суток.

Коснитесь панели набора

Нажмите 2 клавиши, которые буду подсвечены в соответствующем порядке.

После активации подсветки панели набора введите пароль и нажмите клавишу [×].

- При использовании общего режима шаг 2 необходимо пропустить

Пароль должен быть введен пока панель набора подсвечена, если Вы не успели ввести пароль, коснитесь панели набора и введите пароль повторно.
Если Вы хотите отменить ввод пароля, нажмите клавишу безопасности.
Если пароль введен неверно 5 раз подряд, Вы услышите двадцатикратный предупреждающий звуковой сигнал "Пиип", и система отключится на 3 минуты.
При активации стоп режима звуковой сигнал "Бипп" будет звучать каждые 10 секунд, стоп режим будет отключен автоматически после 3 минут.
По истечении 3 минут стоп режим будет автоматически деактивирован.

Отпирание двери снаружи при помощи отпечатка пальца

Вы можете отпирать дверь при помощи зарегистрированного отпечатка пальца. Аккуратно поместите палец на панель считывателя отпечатка пальца

1. Нажмите на клавишу открытия крышки панели

Аккуратно нажмите на клавишу открытия крышки панели.

2. Поместите палец

После активации подсветки поместите палец на панель считывателя отпечатка пальца, крыпка панели закроется автоматически в течение 1 секунды после авторизации. Далее нажмите на ручку для отпирания двери.

Отпирание двери снаружи (RF-карта, RF-брелок)

Замок может быть разблокирован снаружи при помощи пароля или RF-карты/брелока.

Поместите RF-карту/брелок на кардридер



Поместите зарегистрированную RF-карту/ брелок на кардридер.
Замок разблокируется в течение 1 секунды.

Отпирание двери изнутри

Отпирание двери при помощи внутренней ручки



Warning — • Пожалуйста, будьте аккуратны, не придавите руку при использовании

Запирание двери изнутри

Режим автоматической блокировки — Замок блокируется автоматически в течение секунды после запирания.

Режим ручной блокировки — CLOSE DOUBLE LOCK — Замок блокируется после нажатия клавиши закрытия

Note — • Нажмите на клавишу безопасности, если подсветка красного LED-индикатора активируется, дверь заперта, если синего - замок не заблокирован.

Инициализация (Пароль, RF-карта/RF-брелок)

После процесса инициализации установлен пароль - '1234', данные RF-карты/RF-брелока не установлены. Пожалуйста, зарегистрируйте новый пароль после инициализации.

1.Нажмите клавишу регистрации

Нажмите клавишу регистрации и удерживайте в течение 5 секунд.

2. Введите числовую последовательность (снаружи)

После активации подсветки панели набора введите '4560852580' и нажмите клавишу [×].

Смена пароля

Пароль должен состоять из 4-12 цифр, только 1 пароль может быть зарегистрирован

1. Нажмите клавишу регистрации

Нажмите клавишу регистрации.

2. Введите текущий пароль (снаружи)

Введите текущий пароль при подсвеченной панели набора и нажмите клавишу *.

3. Введите новый пароль (снаружи)



Введите новый пароль (от 4 до 12 символов) и нажмите клавишу *.

4. Проверьте правильность ввода пароля (снаружи)

Проверьте корректность зарегистрированного пароля.

Функция обеспечения безопасности

Возможность авторизации снаружи будет деактивирована автоматически при нахождении пользователя внутри.

Активация функции

Удерживайте клавишу закрытия в течение 3 секунд при закрытой двери

Деактивация функции

Потяните ручку для отпирания двери. Функция обеспечения безопасности будет отключена автоматически

Использование функции обеспечения безопасности

Частые сигналы "Бипп"
Изнутри: Удерживайте клавишу закрытия в течение 3 секунд при закрытой двери до появления соответствующего звукового оповещения
Снаружи: Дотронньтесь до панели набора или разместите карту на кардридере. Вы услышите звуковое оповещение.

Возможность авторизации снаружи будет деактивирована автоматически при нахождении пользователя внутри, пожалуйста, будьте очень аккуратны и бдительны, так как настоящая функция случайно может быть активирована детьми.

Включение/отключение звукового оповещения

Вы можете настроить уровень громкости звукового оповещения, активируемого при вводе пароля, запирании и отпирании двери. Звуковые оповещения изначально активированы.

Откройте крышку элементов питания.

Переместите рычажок уровня громкости в соответствующее положение

[0] : Беззвучный режим [1] : Обычный режим [2] : Громкий режим

Регулировка времени блокировки

Настоящая функция позволяет регулировать временной промежуток между блокировкой замка от момента запирания двери.

Нажмите клавишу регистрации.



По умолчанию: 1 секунда
[51] : 1 секунда
⋮
[59] : 59 секунд

Нажмите клавиши [51] ~ [59] и клавишу *.

Функция приветствия

При приближении пользователя режим ожидания авторизации будет активирован автоматически (без касания панели набора)

Откройте крышку элементов питания и нажмите клавишу регистрации.

Код	Приветствие	Минутный сигнал
[1]+[*]	Вкл	Вкл
[2]+[*]	Вкл	Выкл
[3]+[*]	Выкл	Выкл

[5]+[*] : Активация режима ожидания (отпечаток пальца)
[8]+[*] : Деактивация режима ожидания (отпечаток пальца)

Описание функций:
- Функция приветствия: При приближении пользователя режим ожидания авторизации будет активирован автоматически (без касания панели набора)
- Минутный сигнал: Если кто-либо находится перед устройством в течение 1 и более минуты, аварийный сигнал будет активирован. Изначально настоящие функции были активированы.

Функция приветствия активирована, минутный сигнал деактивирован.
Указанное расстояние может меняться в зависимости от различных условий.
В яркий солнечный день рекомендуется отключать настоящие функции, чтобы избежать преждевременного разряда элементов питания и случайной активации аварийного сигнала.

Функция обнаружения вторжений

Данная функция активирует сигнализацию при обнаружении попытки несанкционированного открытия двери изнутри или снаружи.
Данная функция является заводской и не может быть отключена по усмотрению пользователя.
При обнаружении попытки несанкционированного проникновения сенсор активирует

Включение/отключение режима автоматической/ручной блокировки

Режим автоматической блокировки позволяет блокировать дверь автоматически, когда она закрыта.Настоящий режим установлен изначально.

Откройте крышку элементов питания

Установите рычаг ручного/ автоматического запирания в соответствующее положение 'A'/'M'.

Различия между режимами автоматической/ручной блокировки:
- Автоматический режим блокировки: Дверь будет автоматически заперта в течение 2 секунд после закрытия, режим нельзя активировать, если элементы питания полностью разряжены.
- Ручной режим блокировки: Замок не блокируется автоматически, для блокировки нажмите на клавишу закрытия внутри или коснитесь панели набора и нажмите клавишу *.

Замена элементов питания

Сигнал о необходимости замены элементов

Если при открытии двери с помощью пароля или RF-карты/RF-брелока играет мелодия «К Элизе», необходимо заменить элементов питания. Когда играет эта мелодия, загорается индикатор заряда элементов питания.

Замена элементов питания

Замените все 8 элементов питания не позже, чем через неделю после появления сигнала. Если не заменить все элементы питания вовремя, устройство может работать некорректно. Жидкость из потекших элементов питания может повредить устройство. Регулярно проверяйте элементы питания (каждые 6 месяцев) - 8 элементов питания типа AA. После того как появился сигнал о необходимости замены элементов питания, нельзя будет регистрировать, изменять или удалять пароль, карты и ключи, а также входить в режим установки, пока элементы питания не будут заменены на новые.
- Устройство может работать некорректно, если элементы питания не были заменены вовремя.

Применение аварийной батареи

Если элементы питания не заменить вовремя, они полностью разрядятся и замок не будет работать.

Применение аварийной батареи
В ближайшем магазине купите аварийную батарею (9 В).Только AA 6LF22(9V) щелочная батарея должна быть использована в качестве аварийного источника питания.



В то время как аварийная батарея подключена к порту аварийного питания на внешней стороне замка, приложите RF-карту/RF-брелок к кардридеру. Вы также можете использовать пароль и отпечаток пальца.

Функция защиты от хулиганов

Данная функция активирует звуковой сигнал и отключает замок при обнаружении попытки несанкционированного проникновения.
Тревога срабатывает также при попытке открытия двери с помощью незарегистрированной RF-карты/RF-брелока или при вводе неверного пароля более 5 раз подряд, замок деактивируется автоматически.
Однократный сигнал "Динь" будет генерироваться каждые 10 секунд, если настоящая функция активирована, также Вы услышите семикратный звук "Динь" по истечении 3 минут.
Далее замок будет готов к использованию.
Отключение аварийного сигнала
Изнутри - Нажмите на клавишу регистрации.
Снаружи - Используйте зарегистрированную RF-карту/брелок или пароль и нажмите клавишу *.

Противопожарная сигнализация

При обнаружении возгорания сигнал тревоги активируется автоматически на 15 секунд. Данная функция являет базовой - невозможно отключить.Дверь автоматически открывается после отключения звукового оповещения.(Замок возвращается в обычный режим работы, когда температура в помещении достигает оптимального уровня).Встроенная противопожарная сигнализация срабатывает, когда температура поднимается примерно до 75°C, однако установки могут меняться в зависимости от условий эксплуатации.

Технические характеристики

Параметры	Характеристики	
Питание	8 щелочных элемента питания типа AA (1,5 В) (LR6) (6 В)	
Источник аварийного питания	Батарея на 9 В (6LF22) (не входит в комплект)	
Механизм работы	Электронное управление (ввод пароля, отпечатка пальца или чтение информации RF-карты/RF-брелока)	
Вес	3.9 кг (включая внешнюю и внутреннюю стороны)	
Размеры устройства	Внешняя сторона (вкл. ручку)	85мм (ширина) × 387мм (высота) × 61мм (длина)
	Внутренняя сторона (вкл. ручку)	86мм (ширина) × 354.8мм (высота) × 63мм (длина)

Содержание данного руководства может быть изменено без предварительного уведомления пользователя с целью повышения производительности устройства.