IP камера STC- IPX3905A



Руководство по работе с экранным меню

2010 г.

Содержание

1. STC-IPX3905A 4
1.1. МЕНЮ И УСТАНОВКИ 4
1.2. НАСТРОЙКА КАМЕРЫ 7
1.3. НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ 12
1.3.1. НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ – КОРРЕКЦИЯ МЕРЦАНИЯ 12
1.3.2. НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ –ЗЕРКАЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 12
1.3.3. НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ – АПЕРТУРА 12
1.3.4. НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ – ЦИФРОВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ 12
1.3.5. НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ – БАЛАНС БЕЛОГО 12
1.3.6. НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ – ПЕРЕВОРОТ ИЗОБРАЖЕНИЯ 13
1.3.7. НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ – КОМПЕНСАЦИЯ ВСТРЕЧНОЙ ЗАСВЕТКИ 13
1.3.8. НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ – РЕЖИМ «ДЕНЬ/НОЧЬ» 13
1.3.9. НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ – РЕЖИМ «НАКОПЛЕНИЕ КАДРОВ» 13
1.3.10. НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ – ВЫХОД 13
1.4. НАСТРОЙКА ПРЕДУСТАНОВКИ 14
1.4.1. ПРЕДУСТАНОВКА – НОМЕР ПРЕДУСТАНОВКИ 14
1.4.2. ПРЕДУСТАНОВКА – НАЗВАНИЕ ПРЕДУСТАНОВКИ 14
1.4.3. ПРЕДУСТАНОВКА –ПОВОРОТ: XXX.X НАКЛОН: XX.X 14
1.4.4. ПРЕДУСТАНОВКА – СОХРАНЕНИЕ 14
1.4.5. ПРЕДУСТАНОВКА – ВЫХОД 14
1.5. НАСТРОЙКА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОВОРОТА 15
1.5.1. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ –ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 15
1.5.2. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ –КОНЕЧНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 15
1.5.3. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ – НАПРАВЛЕНИЕ 15
1.5.4. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ – НЕОГРАНИЧЕННЫЙ 15
1.5.5. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ – СКОРОСТЬ 15
1.5.6. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ –ВЫДЕРЖКА ВРЕМЕНИ 16
1.5.7. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ –СОХРАНЕНИЕ И ВЫХОД 16
1.5.8. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ – ВЫХОД 16
1.6. НАСТРОЙКА ТУРА ПО ПРЕДУСТАНОВКАМ 17
1.6.1. НАСТРОЙКА ТУРА – НОМЕР ТУРА 17
1.6.2. НАСТРОЙКА ТУРА – НАЗВАНИЕ ТУРА 17
1.6.3. НАСТРОЙКА ТУРА – ПРЕДУСТАНОВКА 17
1.6.4. НАСТРОЙКА ТУРА – НОМЕР ПРЕДУСТАНОВКИ 17

1.6.5. НАСТРОЙКА ТУРА – ВЫДЕРЖКА ВРЕМЕНИ 17
1.6.6. НАСТРОЙКА ТУРА – СКОРОСТЬ 18
1.6.7. НАСТРОЙКА ТУРА – СОХРАНЕНИЕ 18
1.6.8. НАСТРОЙКА ТУРА – ВЫХОД 18
1.7. НАСТРОЙКА СКРЫТОЙ ЗОНЫ 19
1.7.1. НАСТРОЙКА СКРЫТОЙ ЗОНЫ – НОМЕР СКРЫТОЙ ЗОНЫ 19
1.7.2. НАСТРОЙКА СКРЫТОЙ ЗОНЫ – ДИСПЛЕЙ 19
1.7.3. НАСТРОЙКА СКРЫТОЙ ЗОНЫ – ДЕЙСТВИЕ 19
1.7.4. НАСТРОЙКА СКРЫТОЙ ЗОНЫ – СОХРАНЕНИЕ 19
1.7.5. НАСТРОЙКА СКРЫТОЙ ЗОНЫ – ВЫХОД 20
1.8. НАСТРОЙКА ПРОГРАММИРУЕМОГО ТУРА 21
1.8.1. НАСТРОЙКА ПРОГРАММИРУЕМОГО ТУРА – НОМЕР ПРОГР. ТУРА 21
1.8.2. НАСТРОЙКА ПРОГРАММИРУЕМОГО ТУРА – НАЗВАНИЕ ПРОГР. ТУРА 21
1.8.3. НАСТРОЙКА ПРОГРАММИРУЕМОГО ТУРА – ВВОД ДАННЫХ 21
1.8.4. НАСТРОЙКА ПРОГРАММИРУЕМОГО ТУРА – СОХРАНЕНИЕ 21
1.8.5. НАСТРОЙКА ПРОГРАММИРУЕМОГО ТУРА – ВЫХОД 21
1.9. НАСТРОЙКА ТРЕВОГИ 22
1.9.1. НАСТРОЙКА ТРЕВОГИ – НОМЕР ТРЕВОГИ 22
1.9.2. НАСТРОЙКА ТРЕВОГИ – ТРЕВОЖНЫЙ ВХОД 22
1.9.3. НАСТРОЙКА ТРЕВОГИ – ТРЕВОЖНОЕ ДЕЙСТВИЕ 22
1.9.4. НАСТРОЙКА ТРЕВОГИ – СОХРАНЕНИЕ 22
1.9.5. НАСТРОЙКА ТРЕВОГИ – ВЫХОД 22
1.10. НАСТРОЙКА СЕКТОРА 23
1.10.1. НАСТРОЙКА СЕКТОРА – НОМЕР СЕКТОРА 23
1.10.2 НАСТРОЙКА СЕКТОРА – НАЗВАНИЕ СЕКТОРА 23
1.10.3. НАСТРОЙКА СЕКТОРА – НАЧАЛО СЕКТОРА 23
1.10.4. НАСТРОЙКА СЕКТОРА – КОНЕЦ СЕКТОРА 23
1.10.5. НАСТРОЙКА СЕКТОРА – СОХРАНЕНИЕ 24
1.10.6. НАСТРОЙКА СЕКТОРА – ВЫХОД 24
1.11. ВЫХОД 24
ИСТОРИЯ ОБНОВЛЕНИЙ 25

1. STC-IPX3905A

1.1. МЕНЮ И УСТАНОВКИ

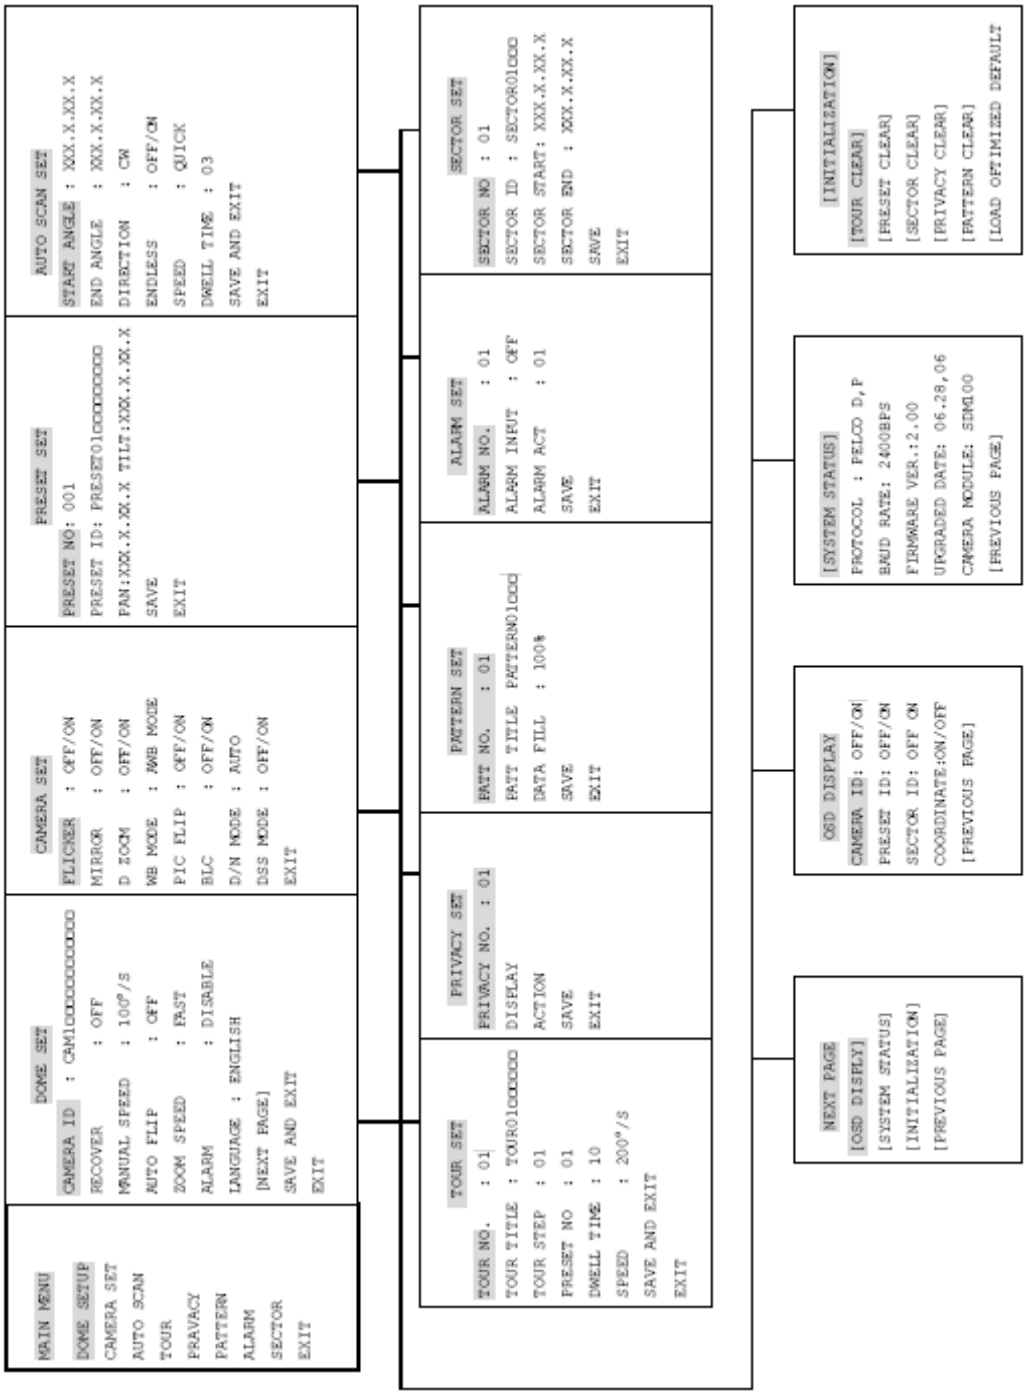

Как открыть Главное меню

1. Нажмите кнопку PTZ на главной странице STC-IPX3905A.
2. Найдите кнопку меню и нажмите ее.
3. После этого на экране откроется главное меню (MAIN MENU), как показано ниже.



Как пользоваться экранным меню

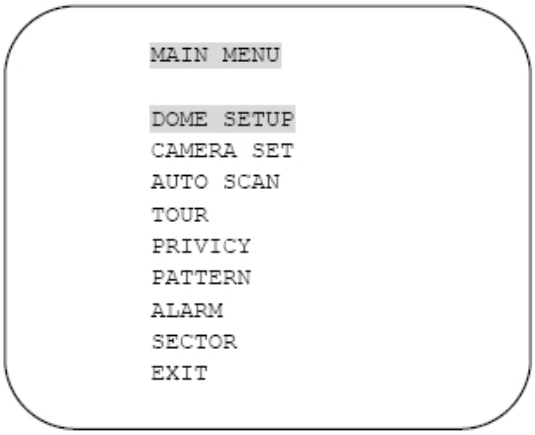

1. Выберите пункт меню, пользуясь кнопками со стрелками вверх и вниз. Поместите курсор на нужную строку.

2. Для настройки выбранного пункта меню пользуйтесь кнопками со стрелками влево и вправо.

3. Чтобы закончить настройку и сохранить новые установки, выберите «ВЫХОД» (EXIT) и нажмите кнопку «НАСТРОЙКА» (SET).

1.2. НАСТРОЙКА КАМЕРЫ

Чтобы открыть меню настройки камеры (DOME SET), поверните джойстик вправо, предварительно установив курсор на строку «НАСТРОЙКА КАМЕРЫ» (DOME SET).

1.2.1. НАСТРОЙКА КАМЕРЫ – ИМЯ КАМЕРЫ

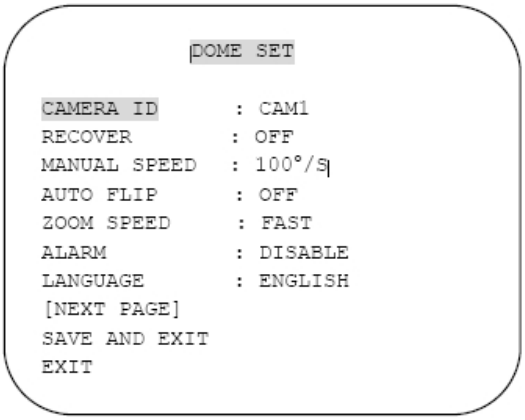

← ЗАВОДСКАЯ УСТАНОВКА

Для назначения имени телекамере создайте название объемом до 16 символов, пользуясь кнопками со стрелками влево и вправо или джойстиком..

Для перехода к следующему символу нажмите кнопку Zoom Tele. Для перехода к предыдущему символу нажмите кнопку Zoom Wide.
(Окно для ввода символа обозначается пробелом).

1.2.2. НАСТРОЙКА КАМЕРЫ – ВОЗВРАТ

Эта функция (RECOVER) позволяет телекамере вернуться к заданному действию, если она не получила иную команду в течение заданного времени. К таким действиям относится автоматическое сканирование, тур по предустановкам, предустановка и программируемый тур. Выдержка времени возврата может настраиваться в диапазоне от 15 до 90 секунд. Заводская установка: «ВЫКЛ» (OFF).

1.2.3. НАСТРОЙКА КАМЕРЫ – РУЧНАЯ СКОРОСТЬ

В этом меню (MANUAL SPEED) можно вручную настроить скорость поворота или наклона в диапазоне от 100°/с до 200°/с. Заводская установка: 100°/с.

1.2.4. НАСТРОЙКА КАМЕРЫ – АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОРОТ

Функция Auto Flip позволяет автоматически выполнять переворот камеры на 180° при достижении нижней точки при повороте камеры в вертикальной плоскости. Заводская установка: «ВЫКЛ» (OFF). Для активации этой функции может использоваться комбинация кнопок 67+ «предустановка» (preset).

1.2.5. НАСТРОЙКА КАМЕРЫ – СКОРОСТЬ ТРАНСФОКАЦИИ

Используется два режима скорости трансфокации - «БЫСТРО» (FAST) или «МЕДЛЕННО» (SLOW). Заводская установка: «БЫСТРО» (FAST).

1.2.6. НАСТРОЙКА КАМЕРЫ – ТРЕВОГА

Требуется активировать эту функцию (ALARM) для использования сигналов тревоги. Заводская установка: «ДЕАКТИВИРОВАНО» (DISABLED). Для вызова этой функции можно пользоваться кнопками 97+ «предустановка».

1.2.7. НАСТРОЙКА КАМЕРЫ – ЯЗЫК

В этом меню (LANGUAGE) можно выбрать один из нескольких языков (английский, итальянский, немецкий, голландский, датский, польский и французский). Заводская установка: «АНГЛИЙСКИЙ» (ENGLISH).

1.2.8. НАСТРОЙКА КАМЕРЫ – [СЛЕДУЮЩАЯ СТРАНИЦА]

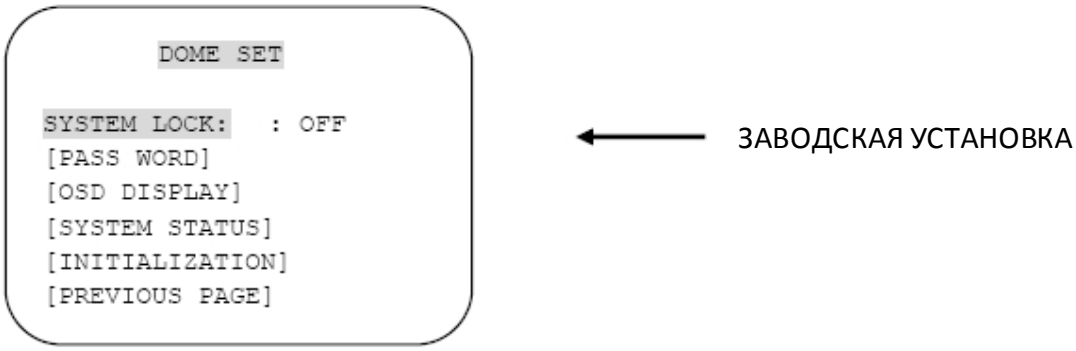

А. НАСТРОЙКА КАМЕРЫ – [СЛЕДУЮЩАЯ СТРАНИЦА] – БЛОКИРОВКА СИСТЕМЫ

Все сохраненные установки камеры могут быть защищены от несанкционированного доступа при помощи пароля. Чтобы открыть страницу [ПАРОЛЬ (PASS WORD)], сначала требуется выбрать установку «ВКЛ» (ON) в меню блокировки системы (SYSTEM LOCK).

Заводская установка: «ВЫКЛ» (OFF).

Б. НАСТРОЙКА КАМЕРЫ – [СЛЕДУЮЩАЯ СТРАНИЦА] – [ПАРОЛЬ]

Чтобы открыть это меню настройки пароля, поверните джойстик вправо или используйте кнопку поворота вправо. В качестве пароля может использоваться любое число от 001 до 225 (**заводская установка 99**).

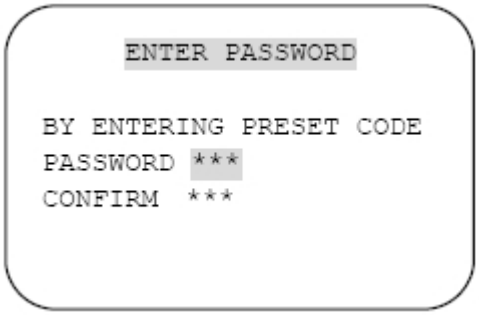

Укажите любое число от 001 до 255 в строке ввода пароля и повторно в строке подтверждения. После этого на монитор выводится сообщение «ПОДТВЕРЖДЕН» (CONFIRMED), и автоматически выполняется возврат к предыдущей странице меню.



<ПОДТВЕРЖДЕНИЕ>

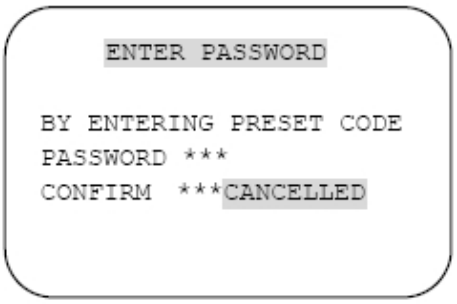

<ОТМЕНА>

Если в строке «ПАРОЛЬ» и «ПОДТВЕРЖДЕНИЕ» указаны разные числа, на монитор выводится сообщение «ОТМЕНА» (CANCELLED), и после 3 попыток происходит автоматическое переключение на предыдущую страницу меню.

Если выполнена настройка пароля, оператор должен ввести верный пароль для входа в главное меню или изменения установок телекамер.
В случае настройки пароля позаботьтесь о его сохранности. В случае утери пароля для решения проблемы следует обратиться в службу технической поддержки.

В. НАСТРОЙКА КАМЕРЫ – [СЛЕДУЮЩАЯ СТРАНИЦА] – [ЭКРАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ]

Установка параметра «ИМЯ КАМЕРЫ» (CAMERA ID) определяет, будет ли выводиться на экран информация о камере.

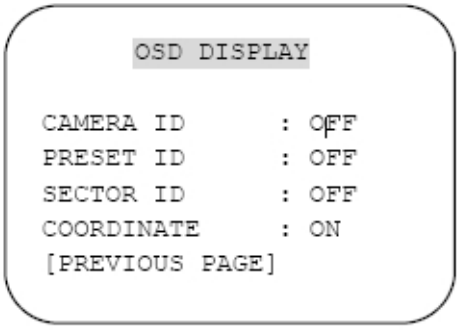

ЗАВОДСКАЯ УСТАНОВКА

Г. НАСТРОЙКА КАМЕРЫ – [СЛЕДУЮЩАЯ СТРАНИЦА] – [СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ]

На этой странице содержится информация о телекамере.

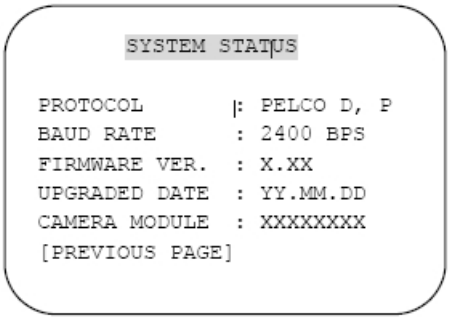

ЗАВОДСКАЯ УСТАНОВКА

- Протокол и скорость передачи (Baud Rate) показаны в соответствии с настройкой микропереключателя. (См. стр. 29, 30 и 31).
- Версия аппаратного ПО (Firmware Ver) и дата обновления (Upgraded Data) меняются в случае обновления аппаратного ПО.
- Тип модуля камеры (Camera Module) представлен следующим образом:

18-кратное увеличение	Телекамера Sony	PAL или NTSC
23-кратное увеличение	Телекамера Samsung	PAL или NTSC
26-кратное увеличение	Телекамера Sony	PAL или NTSC
30-кратное увеличение	Телекамера Samsung	PAL или NTSC
36-кратное увеличение	Телекамера Sony	PAL или NTSC

Д. НАСТРОЙКА КАМЕРЫ – [СЛЕДУЮЩАЯ СТРАНИЦА] – [ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ]

Для сброса текущих установок выберите функцию, для которой Вы хотите восстановить заводскую установку.

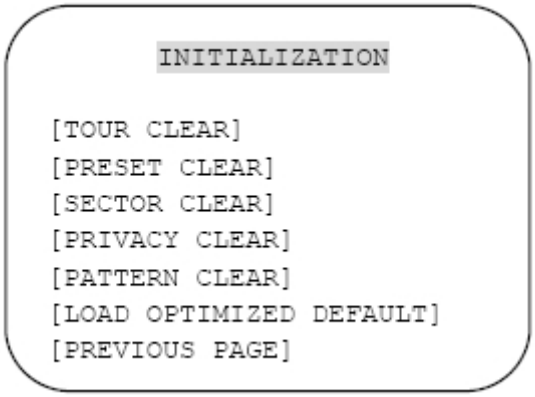

Для сброса выполненных установок поверните джойстик вправо или нажмите кнопку поворота вправо, чтобы переместить курсор к нужному пункту.

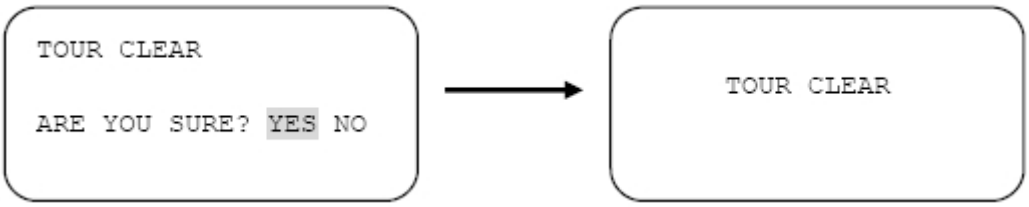

Для удаления данных настройки, переместив курсор к опции «ДА» (YES), нажмите кнопку «БЛИЖНИЙ ФОКУС» (FOCUS NEAR). Выбранная для сброса установок функция, например, программируемый тур, предустановка, или сектор, мигает в течение 2 – 3 секунд.
Используйте ту же процедуру для функций [СБРОС ПРЕДУСТАНОВКИ (PRESET CLEAR)], [СБРОС СЕКТОРА (SECTOR CLEAR)], [СБРОС СКРЫТОЙ ЗОНЫ (PRIVACY CLEAR)],[СБРОС ПРОГРАММИРУЕМОГО ТУРА (PATTERN CLEAR)], [СБРОС ТУРА ПО ПРЕДУСТАНОВКАМ (TOUR CLEAR)].

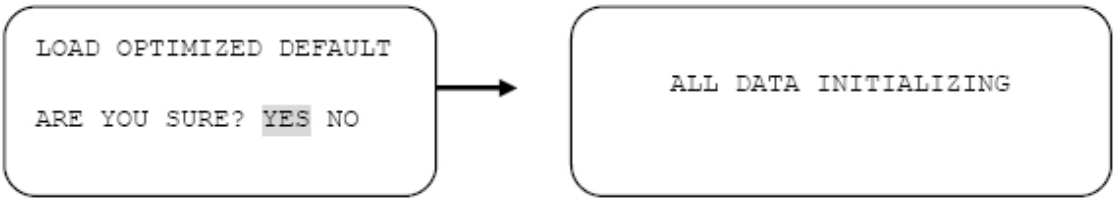

Для сброса всех установок и возврата к заводской настройке, установив курсор на строку «ЗАГРУЗКА ЗАВОДСКИХ УСТАНОВОК» (LOAD OPTIMIZED DEFAULT), поверните джойстик вправо или нажмите кнопку поворота влево, чтобы открыть следующую страницу. Поверните джойстик вправо или нажмите кнопку поворота вправо, чтобы переместить курсор к слову «ДА» (YES). Затем нажмите кнопку «БЛИЖНИЙ ФОКУС» (FOCUS NEAR). После этого в течение 5-7 секунд на экран выводится сообщение «ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ» (ALL DATA INITIALIZING), и затем выполняется автоматический возврат к предыдущей странице меню.

Е. НАСТРОЙКА КАМЕРЫ – [СЛЕДУЮЩАЯ СТРАНИЦА] – СОХРАНЕНИЕ И ВЫХОД

Чтобы сохранить выполненные установки и закрыть эту страницу меню, поверните джойстик вправо, предварительно переместив курсор на строку «СОХРАНЕНИЕ И ВЫХОД» (SAVE AND EXIT).

Ж. НАСТРОЙКА КАМЕРЫ – [СЛЕДУЮЩАЯ СТРАНИЦА] – ВЫХОД

Чтобы закрыть страницу меню, поверните джойстик вправо, предварительно переместив курсор на строку «ВЫХОД» (EXIT).

1.3. НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ

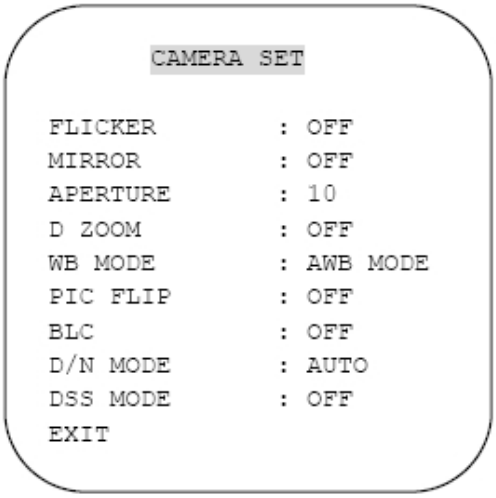

ЗАВОДСКАЯ УСТАНОВКА

1.3.1. НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ – КОРРЕКЦИЯ МЕРЦАНИЯ

В меню коррекции мерцания (FLICKER) предлагаются опции 50Гц и 60Гц. Заводская установка: ВЫКЛ (OFF) (NTSC: 60Гц / PAL: 50Гц). Активация режима коррекции мерцания требуется только в случае несовпадения частоты линии питания и уровня синхронизации камеры. Заводская установка: Выкл (Off).

1.3.2. НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ –ЗЕРКАЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Эта функция (MIRROR) позволяет выполнять переворот изображения влево или вправо, как в зеркале. Заводская установка: «ВЫКЛ» (OFF).

1.3.3. НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ – АПЕРТУРА

Коррекция апертуры (APERTURE) позволяет повысить детальность и резкость изображения за счет увеличения усиления камеры. При увеличении значения этого параметра резкость изображения увеличивается, при уменьшении – понижается. Заводская установка: 10. (Уровень апертуры регулируется в диапазоне от 01 до 15).

1.3.4. НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ – ЦИФРОВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ

В случае активации этой функции (DIGITAL ZOOM) цифровое увеличение применяется, если оптического увеличения объектива недостаточно. Заводская установка «ВЫКЛ» (OFF).

1.3.5. НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ – БАЛАНС БЕЛОГО

В меню «РЕЖИМ БАЛАНСА БЕЛОГО» (WB MODE) предлагается четыре опции, которые могут использоваться в зависимости от ситуации.

- Режим AWB – 3200°K - 6 000°K (заводская установка)
- Помещение (Indoor) – до 3200°K

- Улица (Outdoor) – до 5800°K
- Режим ATW - 2000°K - 12 000°K

1.3.6. НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ – ПЕРЕВОРОТ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Функция переворота изображения (PICTURE FLIP) позволяет менять местами верх и низ изображения, в буквальном смысле переворачивая его. Заводская установка «ВЫКЛ» (OFF).

1.3.7. НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ – КОМПЕНСАЦИЯ ВСТРЕЧНОЙ ЗАСВЕТКИ

Заводская установка: «ВЫКЛ» (OFF). В меню компенсации встречной засветки (BLC) предлагаются режимы «ВЫКЛ» (OFF) и «ВКЛ» (ON).

- «ВЫКЛ» (OFF) - Функция компенсации встречной засветки не активирована.
- «ВКЛ» (ON) - Функция компенсации встречной засветки активирована.

Для активации этой функции может использоваться комбинация кнопок 93 + «предустановка».

1.3.8. НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ – РЕЖИМ «ДЕНЬ/НОЧЬ»

Телекамера может работать в режиме «день/ночь» и переключаться в зависимости от освещения. В качестве альтернативы возможна принудительная активация цветного режима. Заводская установка: «АВТО» (AUTO). Для активации этой функции используйте комбинацию кнопок 94+ «предустановка».

1.3.9. НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ – РЕЖИМ «НАКОПЛЕНИЕ КАДРОВ»

Если активирован режим накопления кадров (DSS), время экспозиции телекамеры увеличивается, что позволяет аккумулировать больше света и повысить качество изображения при низкой освещенности. Эта установку не следует активировать при выполнении камерой тура патрулирования в ночное время или вероятности попадания в кадр быстро движущихся объектов, так как в этом режиме также снижается резкость изображения.
Заводская установка: «ВЫКЛ» (OFF).

1.3.10. НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ – ВЫХОД

Чтобы закрыть эту страницу меню, поверните джойстик вправо или нажмите кнопку поворота вправо.

1.4. НАСТРОЙКА ПРЕДУСТАНОВКИ

Чтобы открыть меню настройки предустановки (PRESET SET), поверните джойстик вправо.

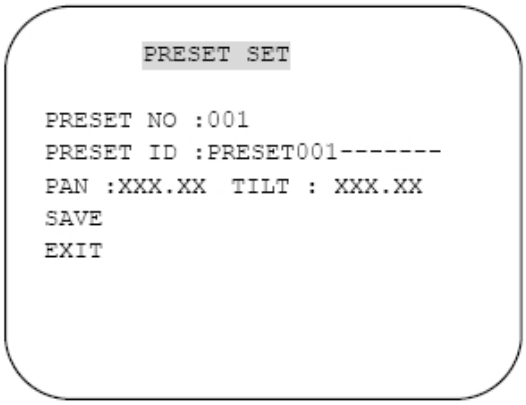

1.4.1. ПРЕДУСТАНОВКА – НОМЕР ПРЕДУСТАНОВКИ

Возможна настройка до 165 предустановок.
Пользуйтесь джойстиком или кнопками поворота влево/вправо для выбора номера предустановки.

1.4.2. ПРЕДУСТАНОВКА – НАЗВАНИЕ ПРЕДУСТАНОВКИ

Для создания названия предустановки (PRESET ID) пользуйтесь джойстиком или кнопками поворота влево/вправо для перемещения в меню. Кнопка ZOOM TELE используется для перехода к следующему символу, а кнопка ZOOM WIDE – для перехода к предыдущему символу. (Окно для ввода символа обозначается пробелом).

1.4.3. ПРЕДУСТАНОВКА –ПОВОРОТ: XXX.X НАКЛОН: XX.X

Нажмите кнопку «ДАЛЬНИЙ ФОКУС» (FOCUS FAR), чтобы начать создание предустановки. Затем, пользуясь джойстиком или кнопками поворота влево/вправо, поверните камеру в нужное положение. После этого снова нажмите кнопку «ДАЛЬНИЙ ФОКУС» (FOCUS FAR).

1.4.4. ПРЕДУСТАНОВКА – СОХРАНЕНИЕ

Поверните джойстик вправо или нажмите кнопку поворота вправо, предварительно переместив курсор на строку «СОХРАНЕНИЕ» (SAVE). После этого курсор вновь перейдет к строке «НОМЕР ПРЕДУСТАНОВКИ» (PRESET NO).

1.4.5. ПРЕДУСТАНОВКА – ВЫХОД

Чтобы закрыть эту страницу меню, поверните джойстик вправо или нажмите кнопку поворота вправо.

1.5. НАСТРОЙКА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОВОРОТА

* После настройки комбинация кнопок 66+«предустановка» используется для активации автоматического поворота.

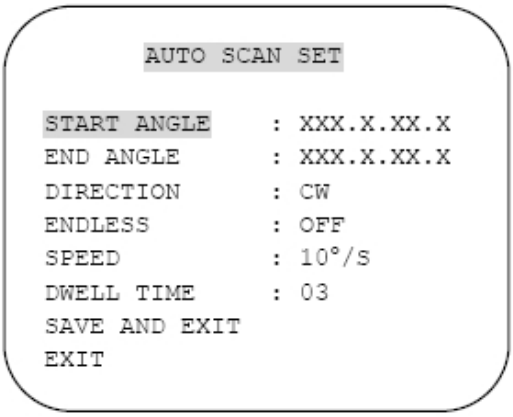

← ЗАВОДСКАЯ УСТАНОВКА

1.5.1. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ –ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Для настройки исходного положения (START ANGLE) нажмите кнопку «ДАЛЬНИЙ ФОКУС» (FOCUS FAR). После этого установите камеру в требуемое исходное положение. Для выхода снова нажмите кнопку «ДАЛЬНИЙ ФОКУС» (FOCUS FAR).

1.5.2. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ –КОНЕЧНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Для настройки конечного положения (END ANGLE) нажмите кнопку «ДАЛЬНИЙ ФОКУС» (FOCUS FAR). После этого установите камеру в требуемое конечное положение. Для выхода снова нажмите кнопку «ДАЛЬНИЙ ФОКУС» (FOCUS FAR).

1.5.3. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ – НАПРАВЛЕНИЕ

Предлагается на выбор две установки направления (DIRECTION) автоматического поворота камеры – CW или CCW.
CW: поворот по часовой стрелке (заводская установка)
CCW: поворот против часовой стрелки.

1.5.4. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ – НЕОГРАНИЧЕННЫЙ

Активировав эту опцию (ENDLESS), можно настроить неограниченное вращение камеры в режиме автоматического поворота. Заводская установка: ВЫКЛ (OFF).

1.5.5. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ – СКОРОСТЬ

Можно настроить скорость вращения (SPEED) при автоматическом повороте в диапазоне от 05°/с до 35 °/с. Заводская установка: 10 °/с.

1.5.6. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ –ВЫДЕРЖКА ВРЕМЕНИ

Можно настроить выдержку времени (DWELL TIME) в исходной и конечной точке автоматического поворота в диапазоне от 1 до 30 секунд.
Заводская установка: 03 секунды.

1.5.7. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ –СОХРАНЕНИЕ И ВЫХОД

Чтобы сохранить выполненные установки и закрыть страницу, поверните джойстик вправо или нажмите кнопку поворота вправо, предварительно установив курсор на строку «СОХРАНЕНИЕ И ВЫХОД» (SAVE AND EXIT).

1.5.8. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ – ВЫХОД

Чтобы закрыть эту страницу меню, поверните джойстик вправо или нажмите кнопку поворота вправо.

1.6. НАСТРОЙКА ТУРА ПО ПРЕДУСТАНОВКАМ

Возможна настройка 8 туров (TOUR), каждый из которых может включать до 64 предустановок. После настройки туров по предустановкам комбинации кнопок 71-78 + «предустановка» используются для активации туров №1-8.

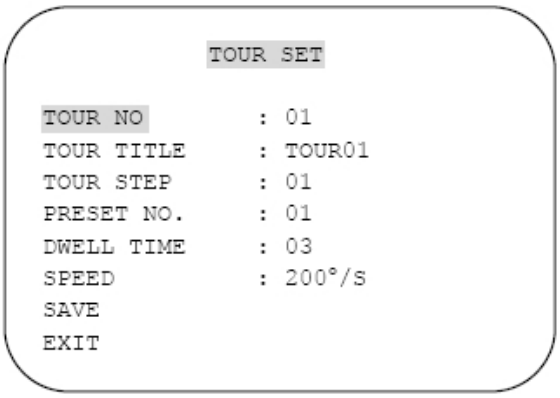

ЗАВОДСКАЯ УСТАНОВКА

1.6.1. НАСТРОЙКА ТУРА – НОМЕР ТУРА

Возможна настройка до 8 туров по предустановкам.

1.6.2. НАСТРОЙКА ТУРА – НАЗВАНИЕ ТУРА

Для настройки названия тура (TOUR TITLE) пользуйтесь джойстиком или кнопками поворота влево/вправо. Кнопка ZOOM TELE используется для перехода к следующему символу, а кнопка ZOOM WIDE – для перехода к предыдущему символу. (Окно для ввода символа обозначается пробелом). Название тура не выводится на монитор и используется только для удобства работы пользователя.

1.6.3. НАСТРОЙКА ТУРА – ПРЕДУСТАНОВКА

Каждый тур может включать до 60 предустановок (TOUR STEP) с различной выдержкой времени и скоростью поворота для каждой. Порядок предустановок в туре может быть любым.

1.6.4. НАСТРОЙКА ТУРА – НОМЕР ПРЕДУСТАНОВКИ

Для каждой предустановки в туре можно выбрать любой номер предустановки (PRESET NO.) от 01 до 64. Заводская установка: 01.

1.6.5. НАСТРОЙКА ТУРА – ВЫДЕРЖКА ВРЕМЕНИ

Возможна настройка выдержки времени (DWELL TIME) в диапазоне от 1 до 99 секунд. Заводская установка: 03 секунды.

1.6.6. НАСТРОЙКА ТУРА – СКОРОСТЬ

Для каждой предустановки в туре можно выбрать разную скорость (SPEED) поворота камеры в диапазоне от 10°/с до 300°/с. Заводская установка: 200°/с.

1.6.7. НАСТРОЙКА ТУРА – СОХРАНЕНИЕ

Чтобы сохранить выполненные установки и закрыть страницу, поверните джойстик вправо или нажмите кнопку поворота вправо, предварительно установив курсор на строку «СОХРАНЕНИЕ» (SAVE).

1.6.8. НАСТРОЙКА ТУРА – ВЫХОД

Чтобы закрыть эту страницу меню, поверните джойстик вправо или нажмите кнопку поворота вправо.

1.7. НАСТРОЙКА СКРЫТОЙ ЗОНЫ

Можно настроить 24 скрытых зоны.

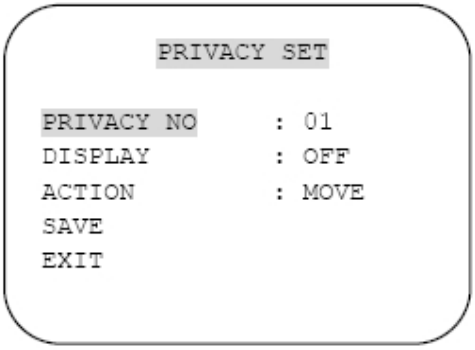

← ЗАВОДСКАЯ УСТАНОВКА

1.7.1. НАСТРОЙКА СКРЫТОЙ ЗОНЫ – НОМЕР СКРЫТОЙ ЗОНЫ

Можно настроить до 24 скрытых зон.

1.7.2. НАСТРОЙКА СКРЫТОЙ ЗОНЫ – ДИСПЛЕЙ

Поверните джойстик вправо или влево или нажмите кнопку поворота вправо/влево для выбора установки «ВКЛ» (ON), чтобы в центре монитора отобразился блок настройки скрытой зоны. Этот блок представляет собой полупрозрачный квадрат синего цвета, который можно видеть на экране при выборе установки «ВКЛ» (ON).
Заводская установка «Выкл» (Off).

1.7.3. НАСТРОЙКА СКРЫТОЙ ЗОНЫ – ДЕЙСТВИЕ

Для настройки скрытой зоны выберите режим «ПЕРЕМЕСТИТЬ» (MOVE) и нажмите кнопку «ДАЛЬНИЙ ФОКУС» (FOCUS FAR).
Затем с помощью джойстика или кнопок поворота переместите скрытую зону в нужное место.
После этого снова нажмите кнопку «ДАЛЬНИЙ ФОКУС» (FOCUS FAR), чтобы выйти из режима перемещения (MOVE).
Для настройки размера скрытой зоны поверните джойстик или нажмите кнопку поворота, предварительно установив курсор на строку «ДЕЙСТВИЕ» (ACTION).
Когда в этой строке меню будет выбран режим «НАСТРОИТЬ» (ADJUST), нажмите кнопку «ДАЛЬНИЙ ФОКУС» (FOCUS FAR) для регулировки размера скрытой зоны. Для изменения размера скрытой зоны поверните джойстик вверх, вниз, вправо или влево, или пользуйтесь кнопками поворота и наклона. Отрегулировав размер скрытой зоны, нажмите кнопку «ДАЛЬНИЙ ФОКУС» (FOCUS FAR), чтобы выйти из режима «НАСТРОИТЬ» (ADJUST).

- «НАСТРОИТЬ» (ADJUST): Изменить размер скрытой зоны можно при помощи джойстика или кнопок поворота.
- «ПЕРЕМЕСТИТЬ» (MOVE): Переместить скрытую зону можно при помощи джойстика или кнопок поворота (заводская установка).

1.7.4. НАСТРОЙКА СКРЫТОЙ ЗОНЫ – СОХРАНЕНИЕ

Чтобы сохранить данные после настройки скрытой зоны, поверните джойстик вправо или нажмите кнопку поворота вправо, предварительно установив курсор на строку «СОХРАНЕНИЕ» (SAVE). После сохранения данных курсор автоматически перемещается на строку «СКРЫТАЯ ЗОНА №2» (PRIVACY NO.2) для настройки следующей скрытой зоны.

1.7.5. НАСТРОЙКА СКРЫТОЙ ЗОНЫ – ВЫХОД

Чтобы закрыть эту страницу меню, поверните джойстик вправо.

1.8. НАСТРОЙКА ПРОГРАММИРУЕМОГО ТУРА

Предлагается 8 программируемых туров с возможностью настройки названия каждого тура.
После настройки программируемого тура №1-8 комбинации кнопок 81-88+ «предустановка» используются для активации программируемых туров №1-8.

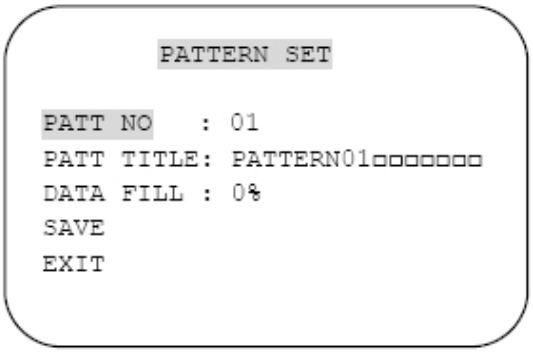

ЗАВОДСКАЯ УСТАНОВКА

1.8.1. НАСТРОЙКА ПРОГРАММИРУЕМОГО ТУРА – НОМЕР ПРОГР. ТУРА

Пользователь может настроить до 8 программируемых туров.

1.8.2. НАСТРОЙКА ПРОГРАММИРУЕМОГО ТУРА – НАЗВАНИЕ ПРОГР. ТУРА

Для настройки названия программируемого тура (PATT TITLE) поверните джойстик влево/вправо или пользуйтесь кнопками поворота.
Кнопка ZOOM TELE используется для перехода к следующему символу, а кнопка ZOOM WIDE – для перехода к предыдущему символу. (Окно для ввода символа обозначается пробелом). Название программируемого тура не выводится на монитор и используется только для удобства работы пользователя.

1.8.3. НАСТРОЙКА ПРОГРАММИРУЕМОГО ТУРА – ВВОД ДАННЫХ

Для ввода данных (DATA FILL) программируемого тура нажмите кнопку «ДАЛЬНИЙ ФОКУС» (FOCUS FAR), чтобы начать процесс. Ход выполнения процесса выражается в процентах.
Для выхода снова нажмите кнопку «ДАЛЬНИЙ ФОКУС» (FOCUS FAR).

1.8.4. НАСТРОЙКА ПРОГРАММИРУЕМОГО ТУРА – СОХРАНЕНИЕ

Чтобы сохранить данные после настройки программируемого тура, поверните джойстик вправо или нажмите кнопку поворота вправо, предварительно установив курсор на строку «СОХРАНЕНИЕ» (SAVE).
После сохранения данных курсор автоматически перемещается на строку «ПРОГР. ТУР №2» (PATT NO.2) для настройки следующего программируемого тура.

1.8.5. НАСТРОЙКА ПРОГРАММИРУЕМОГО ТУРА – ВЫХОД

Чтобы закрыть эту страницу меню, поверните джойстик вправо или нажмите кнопку поворота вправо.

1.9. НАСТРОЙКА ТРЕВОГИ

Возможна настройка 4 тревожных входов, и каждый из них может использоваться для активации предустановок, туров по предустановкам или программируемых туров.

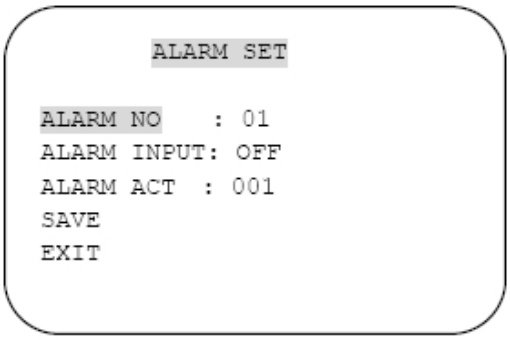

1.9.1. НАСТРОЙКА ТРЕВОГИ – НОМЕР ТРЕВОГИ

Можно настроить до 4 тревог, установив курсор на строку «НОМЕР ТРЕВОГИ» (ALARM NO) и повернув джойстик вправо или нажав кнопку поворота вправо.

1.9.2. НАСТРОЙКА ТРЕВОГИ – ТРЕВОЖНЫЙ ВХОД

Возможна настройка тревожных входов (ALARM INPUT) как Н.З. (NC) или Н.Р. (NO).
Заводская установка: «ВЫКЛ» (OFF).

1.9.3. НАСТРОЙКА ТРЕВОГИ – ТРЕВОЖНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Тревоги могут активировать тревожные действия (ALARM ACT), такие как предустановки, туры по предустановкам 1-8 и программируемые туры 1-8. Пользуйтесь джойстиком или кнопками поворота для выбора номера предустановки, тура по предустановкам или программируемого тура.

1.9.4. НАСТРОЙКА ТРЕВОГИ – СОХРАНЕНИЕ

После настройки функции тревоги для сохранения данных поверните джойстик вправо или нажмите кнопку поворота вправо, предварительно установив курсор на строку «СОХРАНЕНИЕ» (SAVE).
После сохранения данных курсор автоматически перемещается на строку «ТРЕВОГА №2» (ALARM NO.2) для настройки следующей тревоги.

1.9.5. НАСТРОЙКА ТРЕВОГИ – ВЫХОД

Чтобы закрыть эту страницу меню, поверните джойстик вправо или нажмите кнопку поворота вправо.
* Для использования сигналов тревоги следует активировать функцию тревоги в меню «НАСТРОЙКА КАМЕРЫ» (DOME SET) – «ТРЕВОГА» ALARM – «АКТИВАЦИЯ» (ENABLE) (см. стр. 15).

1.10. НАСТРОЙКА СЕКТОРА

С помощью этого меню (SECTOR SET) можно настроить до 8 секторов с назначением названия каждому сектору объемом до 16 символов.
Эта функция удобна для запоминания отдельных зон при вращении камеры на 360°. При прохождении камерой той или иной зоны соответствующее название зоны отображается на экране.

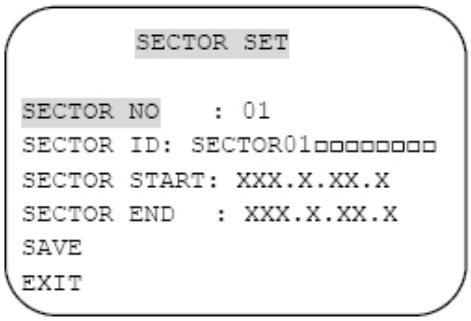

ЗАВОДСКАЯ УСТАНОВКА

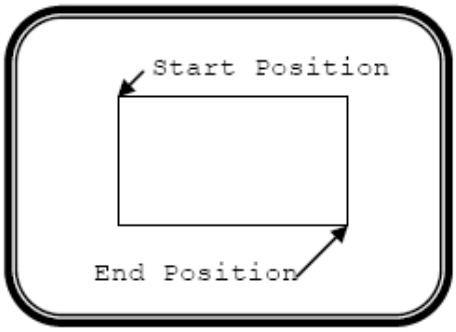

1.10.1. НАСТРОЙКА СЕКТОРА – НОМЕР СЕКТОРА

Возможна настройка до 8 секторов.

1.10.2 НАСТРОЙКА СЕКТОРА – НАЗВАНИЕ СЕКТОРА

Для настройки названия сектора (SECTOR ID) пользуйтесь джойстиком или кнопками поворота влево/вправо.
Кнопка ZOOM TELE используется для перехода к следующему символу, а кнопка ZOOM WIDE – для перехода к предыдущему символу. (Окно для ввода символа обозначается пробелом).

1.10.3. НАСТРОЙКА СЕКТОРА – НАЧАЛО СЕКТОРА

Для настройки начальной точки сектора (SECTOR START) нажмите кнопку «ДАЛЬНИЙ ФОКУС» (FOCUS FAR) и поверните джойстик или пользуйтесь кнопками поворота для выбора желаемого положения. Для выхода снова нажмите кнопку «ДАЛЬНИЙ ФОКУС» (FOCUS FAR).

1.10.4. НАСТРОЙКА СЕКТОРА – КОНЕЦ СЕКТОРА

Для настройки конечной точки сектора (SECTOR END) нажмите кнопку «ДАЛЬНИЙ ФОКУС» (FOCUS FAR) и поверните джойстик или пользуйтесь кнопками поворота для выбора желаемого положения.
Для выхода снова нажмите кнопку «ДАЛЬНИЙ ФОКУС» (FOCUS FAR).

1.10.5. НАСТРОЙКА СЕКТОРА – СОХРАНЕНИЕ

После настройки координат сектора для сохранения данных поверните джойстик вправо или нажмите кнопку поворота вправо, предварительно установив курсор на строку «СОХРАНЕНИЕ» (SAVE). После сохранения данных курсор автоматически перемещается на строку «СЕКТОР №2» (SECTOR NO.2) для настройки следующего сектора.

1.10.6. НАСТРОЙКА СЕКТОРА – ВЫХОД

Чтобы закрыть эту страницу меню, поверните джойстик вправо или нажмите кнопку поворота вправо.

1.11. ВЫХОД

Для выхода из экранного меню поверните джойстик вправо.

ИСТОРИЯ ОБНОВЛЕНИЙ

№ ВЕРСИИ РУКОВОДСТВА	ДАТА	Комментарий
01A.00	26/06/09	Создание
01A.01	18/12/09	Обновление