




PROSOFT
BIOMETRICS


Контроллер турникета

BioSmart T-T83M

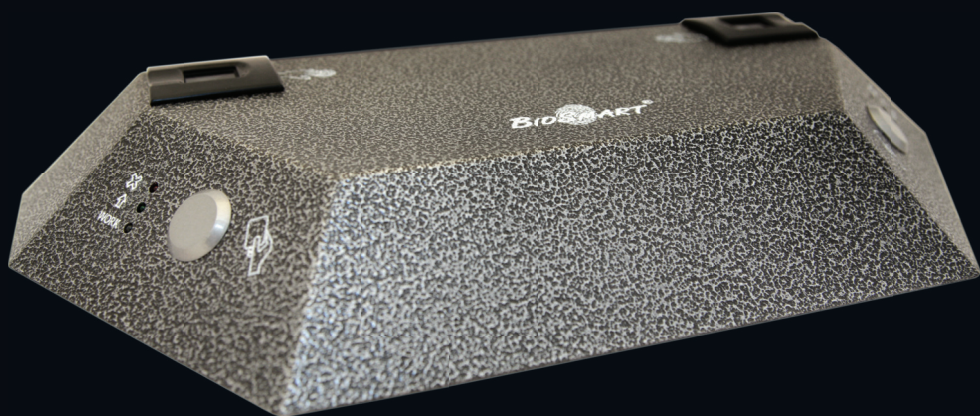

Инструкция
по монтажу

1. ВВЕДЕНИЕ	5
2. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ИНЖЕНЕРА	5
3. ОПИСАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА	7
3.1 Внешний вид контроллера	7
3.2 Описание разъёмов для подключения	8
3.3 Описание индикации и переключателей на плате контроллера	10
4. МОНТАЖ	11
4.1 Особенности монтажа	11
4.2 Порядок монтажа	13
4.3 Подключение питания контроллера	14
4.4 Подключение к сети Ethernet	15
4.5 Подключение к преобразователю интерфейса RS485	16
4.6 Подключение к турникету	17
4.6.1 Подключение к турникету без использования БУР	17
4.6.2 Подключение к турникету через БУР	18
4.7 Подключение к стороннему контроллеру по Wiegand	20
5. ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ КОНТРОЛЛЕРА	21

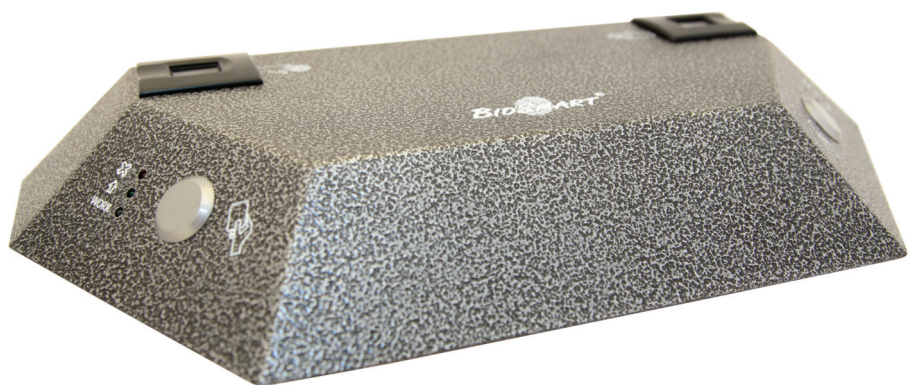

Уважаемые покупатели!

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции.
При соблюдении правил монтажа и эксплуатации
данное устройство прослужит долгие годы.

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящий документ описывает порядок действий по монтажу, подключению и конфигурации основных настроек контроллера, а также проведению диагностики. Руководство по эксплуатации контроллера турникета «Biosmart T-T83M», все необходимые драйвера и программное обеспечение находятся по адресу www.bio-smart.ru в разделе «Техническая поддержка».

Используемые сокращения:

ПО – программное обеспечение;

СКУД – система контроля и управления доступом;

БУР – блок управления реле.

2. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ИНЖЕНЕРА

К монтажным работам допускаются инженеры с допуском по работе с электроустановками до 1000 В, группа по электробезопасности № III, обладающие необходимыми знаниями в области настройки сетевого оборудования и администрирования ОС Windows.

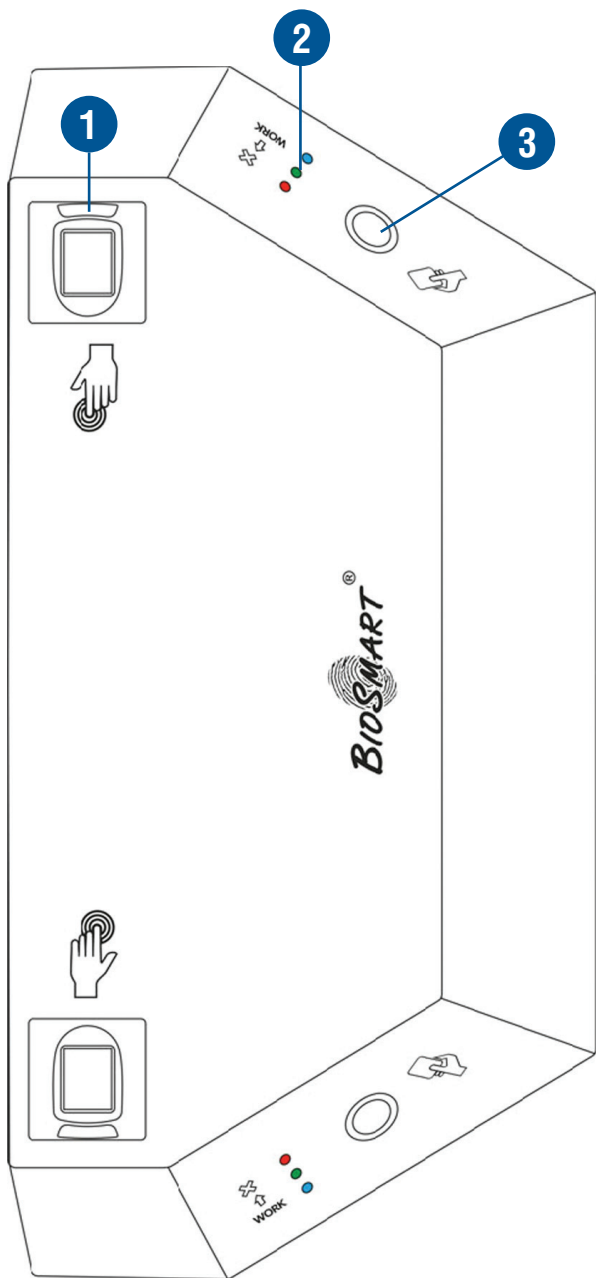


Рисунок 1. Внешний вид контроллера.

3. ОПИСАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА


Контроллер турникета «Biosmart T-T83M», предназначен для работы в составе СКУД BioSmart и управления турникетом Ростов Дон T-83M. Контроллер позволяет организовать учет рабочего времени посредством идентификации пользователей по отпечаткам пальцев и бесконтактным RFID картам, а также осуществлять контроль и управление доступом. Помещен в металлический антивандальный корпус, предназначенный для монтажа на крышку турникета.


3.1 Внешний вид контроллера

Контроллер представляет собой металлический корпус, устанавливаемый на крышку турникета. В корпус контроллера встроены два контроллера «Biosmart 4», биометрические сканеры которых (1) расположены на верхней стенке. Светодиоды, выполняющие индикацию работы контроллера (2) и считыватели Proximity карт стандарта EM marine (3) расположены на боковых стенках контроллера (рисунок 1).

Для мониторинга работы контроллера предусмотрена светодиодная и звуковая индикации.

Прерывистое мигание синего светодиода WORK показывает, что на контроллер подано питание, и он находится в режиме ожидания. При предоставлении идентификатора (отпечаток, proximity карта) светодиод начинает часто мигать, что означает поиск соответствия предоставленному идентификатору в базе контроллера (автономный режим идентификации), либо в базе сервера идентификации (серверный режим идентификации).

Зеленый светодиод «» горит при возникновении события «идентификация успешна», при этом звучит длинный звуковой сигнал.

Красный светодиод «» индицирует событие «идентификация неудачна», при этом звучит двойной короткий звуковой сигнал.

Режимы работы светодиодов и звуковых сигналов могут быть изменены пользователем в «настройках IO» контроллера в ПО BioSmart-Studio.

3.2 Описание разъёмов для подключения

Вид печатной платы клеммника одного из контроллеров Biosmart 4, входящих в состав контроллера терминала, представлен на рисунке 2. Описание контактов печатной платы клеммника приведено в таблице 1.

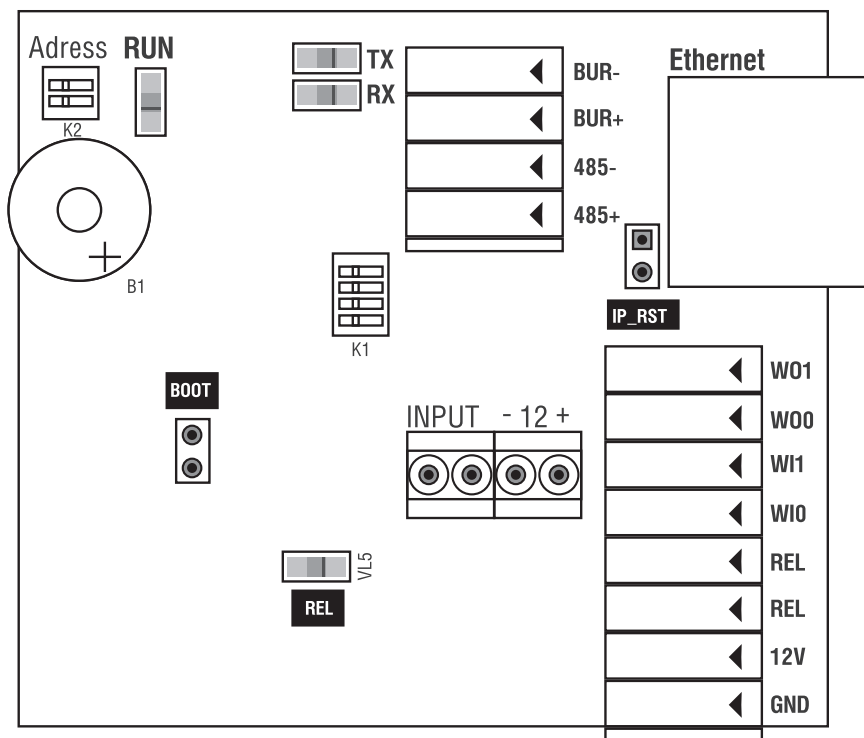


Рисунок 2. Внешний вид печатной платы клеммника

Таблица 1. Разъемы печатной платы клеммника

№	Маркировка	Описание	Назначение подключения
1	BUR-	Интерфейс RS485–	Контакт +485 БУР
2	BUR+	Интерфейс RS485+	Контакт -485 БУР
3	485-	Интерфейс RS485– для связи с управляющим ПК	Вход -485 преобразователя интерфейса
4	485+	Интерфейс RS485+ для связи с управляющим ПК	Вход +485 преобразователя интерфейса
5	WO1	Выход DATA1 интерфейса Wiegand	Вход DATA1 интерфейса Wiegand стороннего контроллера
6	WO0	Выход DATA0 интерфейса Wiegand	Вход DATA0 интерфейса Wiegand стороннего контроллера
7	WI1	Вход DATA1 интерфейса Wiegand	Выход DATA1 интерфейса Wiegand проксимити-считывателя
8	WI0	Вход DATA0 интерфейса Wiegand	Выход DATA0 интерфейса Wiegand проксимити-считывателя
9	REL	Выход нормально разомкнутого контакта 1 реле (DC 1A, 12B)	Управляющий вход исполнительного устройства
10	REL	Выход нормально разомкнутого контакта 2 реле (DC 1A, 12B)	Выход источника питания исполнительного устройства
11	12V	Питание +12 В	“+” источника питания 12В
12	GND	Питание, общий провод	Общий провод источника питания 12В
13	INPUT	Дискретный вход	Выход датчика двери, кнопка управления реле
14	INPUT	Выход +12В для подачи на дискретный вход	кнопка управления реле
15	-12V	Питание, общий провод	“-” питания внешнего устройства
16	+12V	Питание внешнего устройства +12 В.	“+” питания внешнего устройства

3.3 Описание индикации и переключателей на плате контроллера

Светодиод **RUN** отображает работоспособность платы сканера отпечатков. В нормальном режиме работы должен мигать один раз в 20 секунд.

Светодиоды, размещенные на разъеме Ethernet, отображают состояние физического подключения (Link, зеленый) и активности обмена по сети (Activity, красный).

Светодиод **REL** отображает включение релейного выхода на контактах REL по событию предоставления доступа.

Переключатель **IPRST** предназначена для сброса сетевых настроек на заводские. Для этого при включенном питании необходимо замкнуть контакты переключателя и дождаться, пока светодиоды LINK и Activity не погаснут. После этого переключатель требуется разомкнуть.

Переключатель **BOOT** предназначена для перевода контроллера в режим bootloader. Данный режим позволяет восстановить работоспособность контроллера при повреждении встроенного программного обеспечения.

Для перевода в режим bootloader:

1. Выключите питание терминала;
2. Замкните переключатель **BOOT**;
3. Включите питание терминала;
4. Через 2 секунды после включения терминала, разомкните переключатель.

Мигающий зеленый светодиод на лицевой панели прибора будет обозначать переход в режим «**BOOT**».

Движок переключателя **K1** служит для терминирования линии связи RS485 (переключатель 1) и для подключения подтягивающих резисторов интерфейса RS485 (переключатели 2,3).

Движок переключателя **K2** служит для задания адреса контроллера при его работе с блоком управления реле (БУР Biosmart).

4. МОНТАЖ

4.1 Особенности монтажа

При прокладке кабелей придерживайтесь следующих рекомендаций:

- Прокладку кабелей необходимо производить с соблюдением правил эксплуатации электроустановок;
- Не прокладывайте кабели на расстоянии менее 30 см от источников электромагнитных помех;
- Пересечение всех кабелей с силовыми кабелями допускается только под прямым углом;
- Любые удлинения кабелей должны производиться только методом пайки.

Перед началом монтажа:

- Тщательно проверьте отсутствие механических повреждений на поверхности сканеров отпечатков пальцев контроллера, печатных платах и корпусе прибора;
- Зачищенные концы кабеля для подключения контроллера не должны превышать 5мм, во избежание замыканий.

Таблица 2. Используемые типы кабелей:

№ каб.	Кабельное соединение	Макс. длина	Тип
1	Ethernet (IEEE 802.3) - контроллер	100 м	Четыре витые пары не ниже пятой категории с сечением проводов не менее 0.2 мм ² .
2	Источник питания - контроллер	2 м	Двужильный кабель с сечением проводов не менее 0.75 мм ² (например, ШВВП).
3	Контроллер – контакты СКУД1, СКУД2.	2 м	Двужильный кабель с сечением проводов не менее 0.75 мм ² (например, ШВВП).
4	Контроллер – БУР BioSmart	2 м	Четыре витые пары не ниже пятой категории с сечением проводов не менее 0.2 мм ² .
5	Контроллер контакты Input, Input+ - контакты Ф.Прохода, Н.Закр турникета. БУР - контакты Ф.Прохода, Н.Закр турникета.	2 м	Кабель CQR-6 или RAMCRO-6
6	Контроллер контакты W00, W01 - внешние устройства.	2 м	Четыре витые пары не ниже пятой категории с сечением проводов не менее 0.2 мм ² .
7	Контроллер контакты 485± - преобразователь интерфейса	500м	Четыре витые пары не ниже пятой категории с сечением проводов не менее 0.2 мм ² .

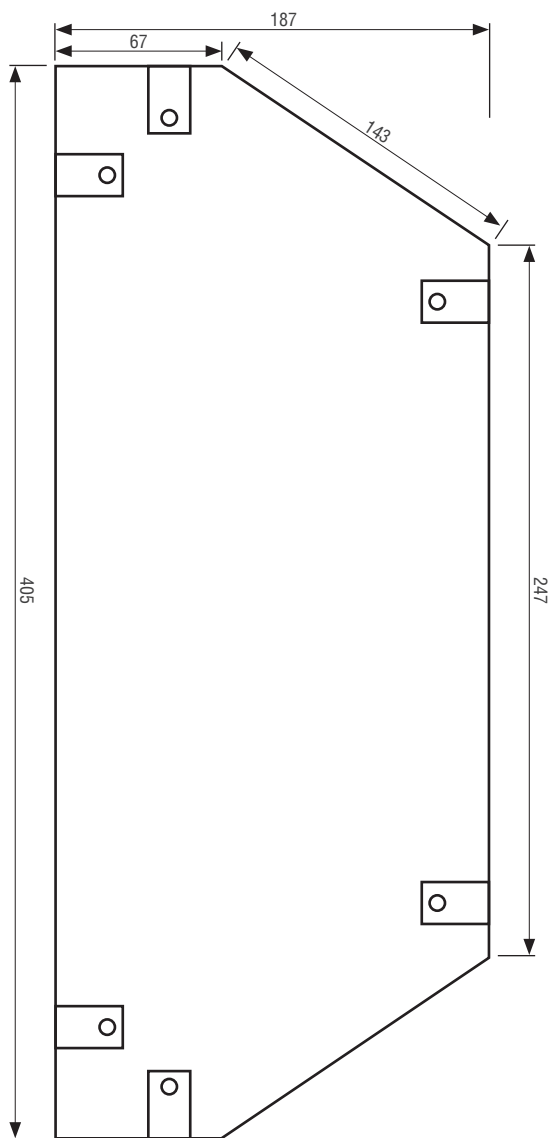


Рисунок 3. Размеры шаблона

4.2 Порядок монтажа

Монтаж контроллера нужно осуществлять в следующем порядке.

1. Распакуйте коробку и проверьте комплектность контроллера.
2. Вырежьте из картона шаблон следующих размеров (рисунок 3)
3. Снимите транспортировочную крышку контроллера
4. Приложите шаблон к основанию контроллера и острым предметом сделайте в шаблоне отверстия под крепеж (7 отверстий).
5. Снимите крышку турникета.
6. Приложите шаблон к крышке турникета, разметьте места под крепежные отверстия. Диаметр крепежных отверстий -5мм.
7. На крышке турникета отметьте место под отверстие для ввода кабелей. Место под отверстие должно быть выбрано с учетом того, чтобы кабели не касались движущихся частей механизма турникета. Диаметр отверстия для ввода кабелей -15мм.
8. Просверлите отверстия в крышке турникета, в соответствие с разметкой.
9. Осуществите прокладку и подвод всех необходимых кабелей. Должны применяться кабели, соответствующие таблице 2, или близкие по техническим характеристикам. Проверьте отсутствие разрывов, замыканий и механических повреждений в кабелях. Подключение производите при отключенном электропитании.
10. Заведите кабели в отверстие для ввода кабелей крышки турникета.
11. Подключите питание контроллера согласно п. 4.3
12. Подключите сетевые кабели контроллера согласно п.4.4 или кабель интерфейса RS485 согласно п.4.5.
13. Подключите плату турникета согласно п. 4.6.
14. После подключения всех необходимых кабелей установите контроллер на крышку турникета и заверните винты (7 винтов M4x8) в крепежные отверстия.

4.3 Подключение питания контроллера

Подключение питания от внешнего источника следует производить согласно схеме подключения на рисунке 4. Для подключения используйте кабель №2 (см. таблицу 2).

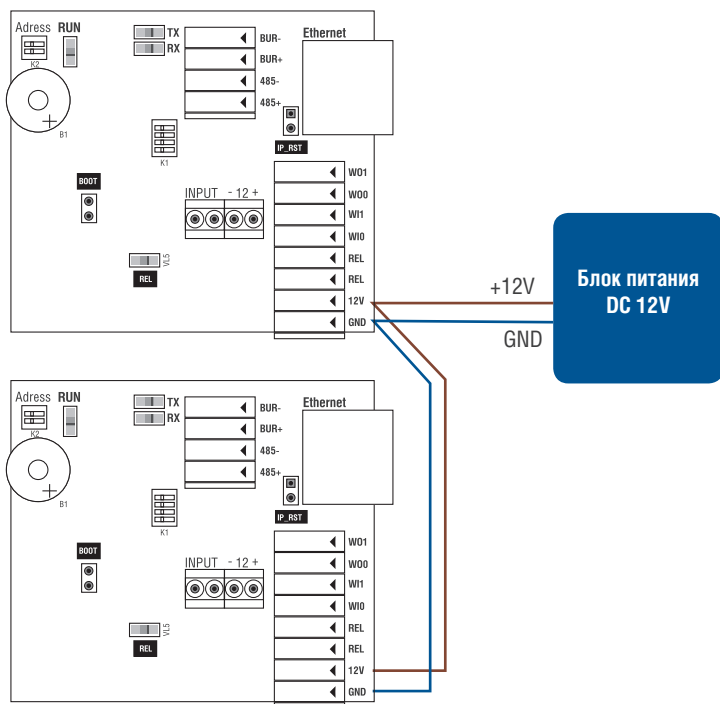


Рисунок 4. Схема подключения питания контроллера

4.4 Подключение контроллера к сети Ethernet

Подключение к сети Ethernet производите согласно схеме, представленной на рисунке 5.

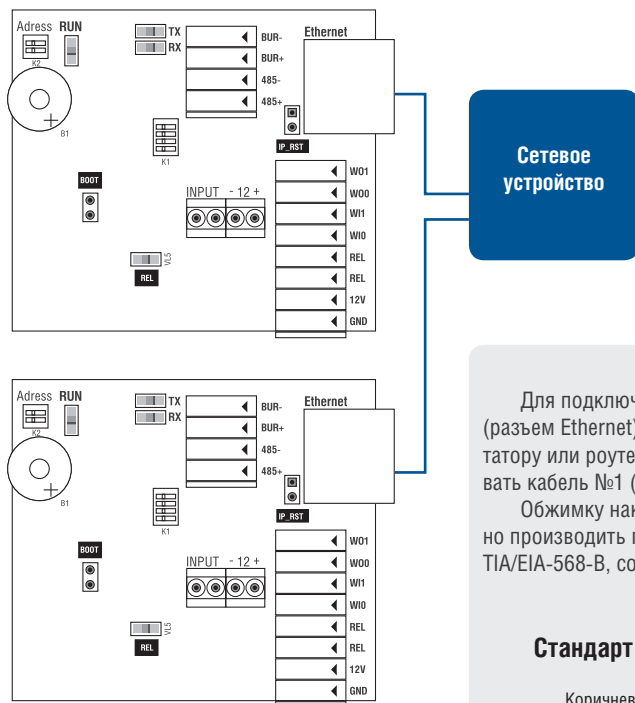


Рисунок 5.
Схема подключения к сети Ethernet

Для подключения контроллера (разъем Ethernet) к компьютеру, коммутатору или роутеру следует использовать кабель №1 (см. таблицу 2). Обжимку наконечника кабеля нужно производить по стандарту TIA/EIA-568-B, согласно рисунку 6.

Стандарт TIA/EIA-568-B

Коричневый	8
Белый с коричневым	7
Зеленый	6
Белый с синим	5
Синий	4
Белый с зеленым	3
Оранжевый	2
Белый с оранжевым	1

Рисунок 6. Обжимка кабеля UTP

4.5 Подключение контроллера к преобразователю интерфейса RS485

Подключение контроллера к преобразователю интерфейса следует производить согласно схеме, представленной на рисунке 7.

В качестве внешних преобразователей интерфейсов RS485 рекомендованы преобразователи интерфейса, разработанные компанией ООО «Прософт-Биометрикс».

Для устранения помех, связанных с физическими особенностями линии связи RS485, в контроллере применено терминирование и защитное смещение.

Терминатором называется нагрузочный резистор, который располагается между двумя проводами линии (+) и (-) сети RS485 в контроллере Biosmart 4.

Терминатор устанавливается на конечном в линии контроллере Biosmart 4, при условии, что линия связи RS485 превышает 150 метров и количество контроллеров в сети больше 4.

На плате клеммника контроллера Biosmart 4, для подключения терминатора необходимо перевести переключатель 1 движкового переключателя K1 в положение «ON».

При использовании нескольких источников питания для устройств, находящихся в одной шине RS485, необходимо выполнить смещение с помощью подтягивающих резисторов 1кОм, подключаемых к плюсу и минусу линии питания RS485 переключателями 2 и 3 движкового переключателя K1, соответственно.

Используйте кабель 7 (см. таблицу 2) для подключения контроллера к преобразователю интерфейса.

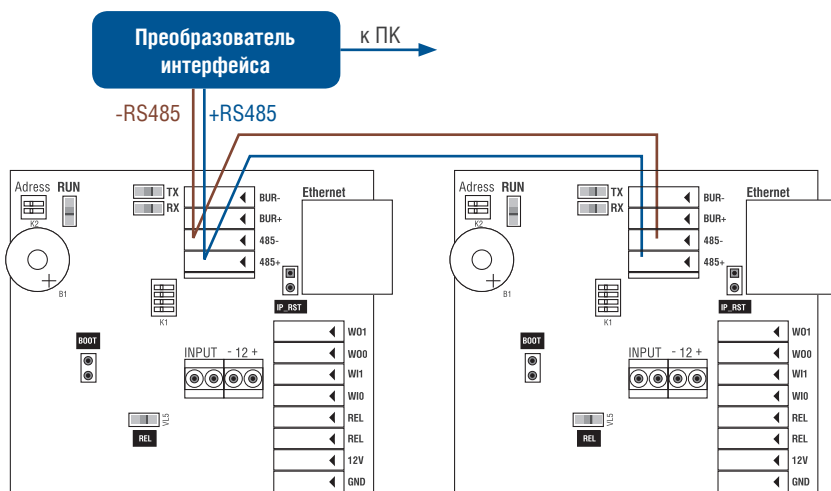


Рисунок 7. Схема подключения к преобразователю интерфейса.

4.6 Подключение контроллера к турникету

Существует два варианта подключения контроллера к турникету.

Первый вариант предусматривает использование Блока Управления Реле «БУР-Biosmart». Применение этого варианта требуется при необходимости фиксации в ПО Biosmart-studio события «выход по кнопке». Во всех остальных случаях при подключении контроллера к турникету достаточно использовать только контроллер.

4.6.1 Подключение контроллера к турникету без использования БУР.

Нормально разомкнутые выходы бортовых реле контроллера (REL) подключаются к контактам Общих, СКУД 1, СКУД 2 клеммной колодки «ХТ 4» платы турникета, входы контроллеров (INPUT) подключаются к контактам Ф. Прохода, Н.Закр, клеммной колодки «ХТ 4» турникета, как показано на схеме, представленной на рисунке 8.

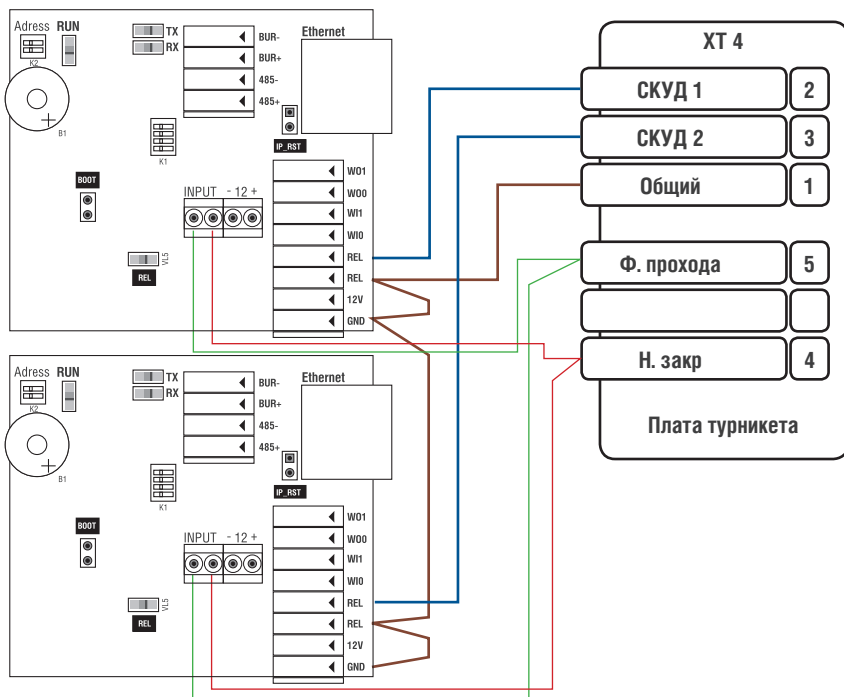


Рисунок 8. Схема подключения к турникету без использования БУР

4.6.2 Подключение контроллера к турникету через БУР

Подключение контроллера к турникету через БУР, следует производить согласно схеме, представленной на рисунке 9.

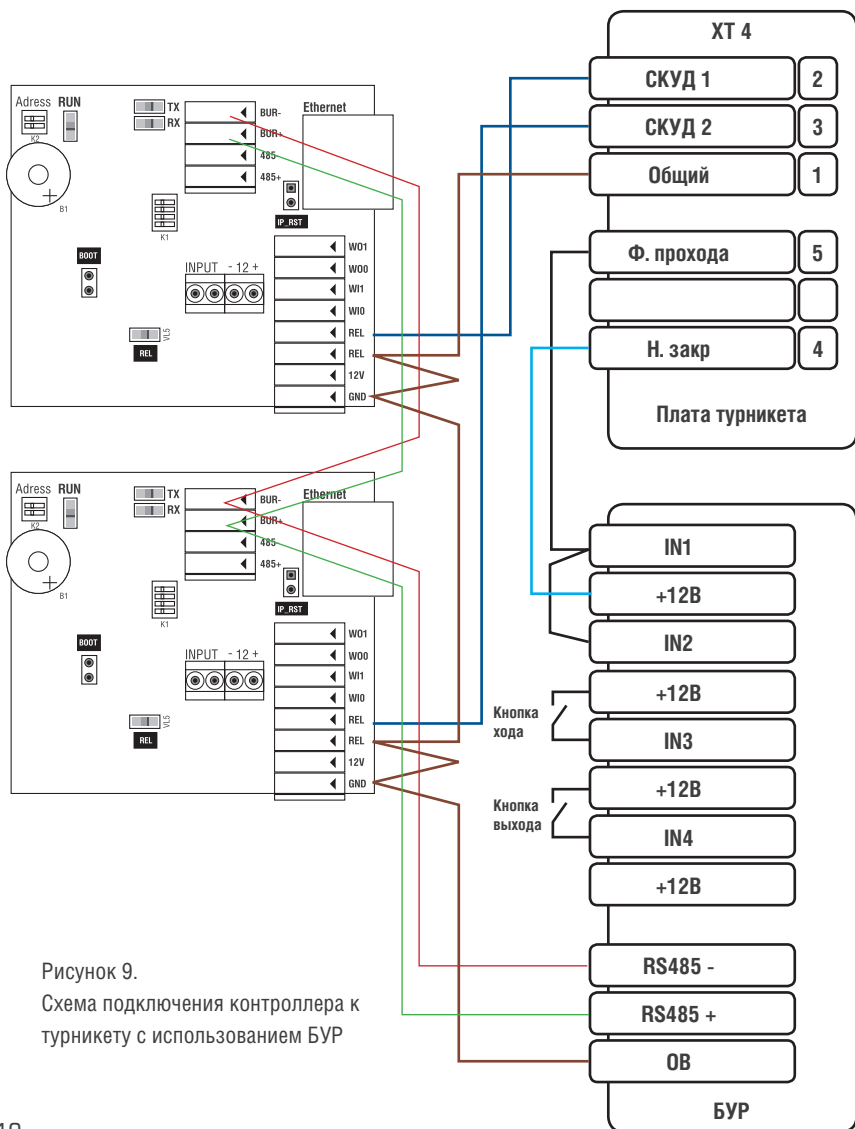


Рисунок 9.
Схема подключения контроллера к турникету с использованием БУР

Подробно о Блоке Управления Реле (БУР), его контактах, переключках и индикации в различных режимах работы рассказано в руководстве по эксплуатации БУР.

БУР подключается к контроллеру турникета по интерфейсу RS485 и организует собственную подсеть, отличную от сети подключения к ПК. БУР является инициатором передачи запросов к контроллеру турникета.

Контроллер турникета состоит из двух контроллеров Biosmart4. Необходимо установить собственный сетевой адрес в сети RS485 БУР для каждого из них. Установка производится с помощью движкового переключателя K2, расположенного на плате клеммника (рисунок 2).

Назначение адресов не зависит от конкретного контроллера Biosmart4 и выбирается произвольно.

Положение переключателей K2 контроллеров Biosmart4:

Контроллер 1 –

переключатель 1 выкл. (положение OFF),
переключатель 2 выкл.

Контроллер 2 –

переключатель 1 вкл. (положение ON)
переключатель 2 выкл.

Положение переключателей БУР:

переключатель 1 выкл.
переключатель 2 вкл. (положение ON)
переключатель 3 выкл.

Удалите переключки X3, X4 на БУР. Подключите БУР к колодке XT4 турникета, как показано на схеме, представленной на рисунке 9.

При необходимости фиксации в ПО Biosmart-studio событий «выход по кнопке» подключите кнопки входа и выхода к дискретным входам БУР (IN3, IN4).

Подробно о работе с контроллерами Biosmart4, их конфигурации и настройке в ПО Biosmart-studio, рассказано в руководстве по эксплуатации контроллера Biosmart4 и в руководстве администратора ПО BioSmart Studio v5.

Все руководства можно найти на сайте www.bio-smart в разделе «Техническая поддержка».

4.7 Подключение к стороннему контроллеру по Wiegand

Подключение контроллера к стороннему контроллеру СКУД по интерфейсу Wiegand производится согласно схеме, представленной на рисунке 10.

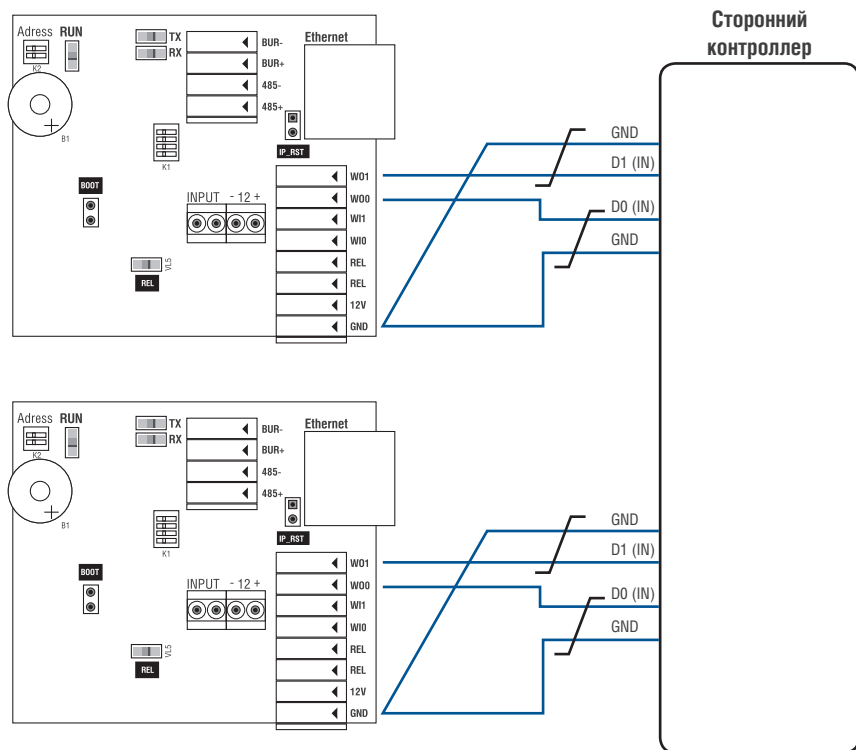


Рисунок 10.

Схема подключения контроллера к стороннему контроллеру по интерфейсу Wiegand

5. ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ КОНТРОЛЛЕРА

При правильном подключении и установке сетевых параметров световой индикатор режимов работы должен работать в режиме ожидания отпечатка пальца/карты (мигающий синий).

Для проверки работоспособности сканера отпечатков контроллера, приложите палец к сканеру. Должен прозвучать двойной короткий звуковой сигнал, световой индикатор режимов работы должен загореться красным.

Для проверки работоспособности считывателя карт, поднесите к нему RFID карту. Должен прозвучать двойной короткий звуковой сигнал, световой индикатор режимов работы должен загореться красным.

Техническая
поддержка

+7 (343) 270-23-33

support@bio-smart.ru

PROSOFT

BIOMETRICS

ООО «Прософт-Биометрикс»
620102 г. Екатеринбург, ул. Зоологическая, 9
Тел.: 8-800-770-0246 (звонок бесплатный)
Тел.: +7 (343) 356-51-11
Факс: +7 (343) 310-01-06
e-mail: sale@bio-smart.ru

www.bio-smart.ru

